

# MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR LAREIRA CADENCE  
**AQC810**



 **cadence**

Obrigado por adquirir o **Aquecedor Lareira Cadence Retrô, modelo AQC810**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



**Atenção!** *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

**Importante:** *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não consome oxigênio, portanto não requer abertura de janelas para ventilação.
- Este aquecedor apresenta melhor desempenho em ambientes fechados.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não permita que objetos sejam colocados dentro do produto, isto poderá causar sérios acidentes.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica.
- Não utilize adaptadores múltiplos na tomada. Recomenda-se que o aquecedor seja conectado diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto. Se for necessário utilizar extensão elétrica, certifique-se que a mesma seja adequada a potência do aquecedor (ver etiqueta do produto).
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cabo elétrico fique na frente da saída de ar quente ou em contato com superfícies cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- O aquecedor deve estar desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cabo de alimentação, para tal, puxe pelo plugue, segurando-o firmemente.
- Não transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Tome precauções para evitar que alguém tropece no cabo elétrico, pois poderá danificar o produto ou causar acidentes.
- Não deixe seu aquecedor ligado sem supervisão.
- Utilize apenas sobre superfícies secas, limpas e firmes e não em cima de camas ou tapetes macios.
- Não cubra o produto. Certifique-se que cortinas ou outros objetos não bloqueiem a entrada ou saída de ar. Não coloque roupas para secar sobre o produto.

- Mantenha o produto afastado de paredes ou outros objetos (mínimo 50cm da entrada ou saída de ar) e não deixar o aquecedor abaixo de tomadas.
- Não permita que materiais inflamáveis fiquem próximos do aquecedor. Não utilize o produto em ambiente com poeira ou vapores inflamáveis.
- Não utilize o aquecedor próximo a fontes de água como banheiras, se o produto molhar haverá risco de choque elétrico mesmo com o botão regulador de potência na posição "desligado".
- Não utilize o aquecedor ao mesmo tempo que outros produtos de alto consumo, isso evita a sobrecarga da instalação elétrica.
- Este produto possui sistemas de proteção contra super aquecimento, caso o produto desligue ou pare de aquecer, verifique se não há algo bloqueando a entrada ou saída de ar, ou se o produto está com excesso de poeira internamente.
- Este produto não é destinado a ser operado por meio de dispositivos temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.
- O uso de acessórios que não sejam originais do produto podem danificá-lo ou causar acidentes, além da perda da garantia.
- Produtos de aquecimento podem liberar fumaça e ou cheiro durante os primeiros minutos de uso, isto é normal. Nos primeiros minutos de uso, mantenha o ambiente ventilado.
- Antes de limpar o produto sempre retire o plugue da tomada. Para a limpeza utilize um pano seco ou levemente umedecido, ver capítulo limpeza e conservação.
- Se o produto sofrer uma queda e ou apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- Não use este aquecedor nas imediações de banheiras, chuveiros ou uma piscina.
- Este aquecedor não está equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não use este aquecedor em salas pequenas quando estiver ocupado por pessoas incapazes de sair da sala por conta própria, a menos que seja fornecida supervisão constante.
- Para evitar superaquecimento, não cubra o aquecedor.

**Nota:** De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricitista).




**Atenção!** Nunca utilize este produto próximo a fontes de água como Banheiras, lavabos, chuveiro. Nunca utilize com as mãos molhadas ou em locais com alta concentração de umidade.



Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO

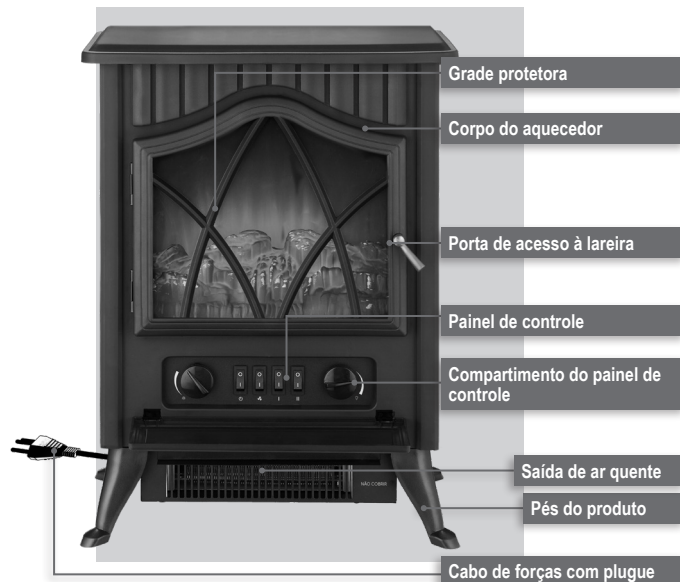

## 3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

### Lareira

A lareira de seu produto é exclusivamente estética e é iluminada por luzes de LED. Você pode optar por manter a porta aberta ou fechada.

**Nota:** A lareira não esquenta e não consome o oxigênio do ar, portanto não se faz necessário abrir as janelas para a ventilação do ambiente.



### Pés do produto

Servem como apoio para o aquecedor e também para garantir a distância ideal entre o produto e a superfície onde o mesmo se encontra.




## Painel de Controle

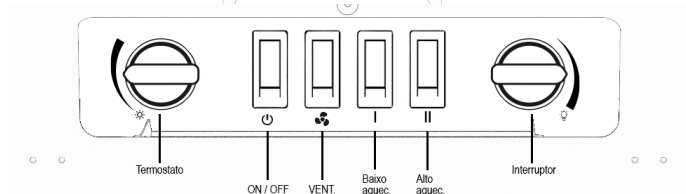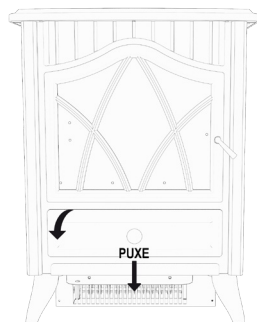

O painel de controle da sua lareira fica oculto no compartimento central, para acessá-lo basta abrir o compartimento conforme indicado na figura abaixo.



## Botão Liga/Desliga



É a chave geral de segurança do produto. Ligue e desligue o produto utilizando o botão . Quando ligado, apenas a lareira de LED irá se acender.

## Botão Ventilação

O botão  aciona a ventilação do produto. Quando ligado somente o botão , o aquecedor apenas circula o ar pelo ambiente.

***Nota: Deixe o produto ligado apenas na função ventilar por aproximadamente 3 minutos antes de utilizar o produto pela primeira vez ou ao utilizar após um longo período.***

## Níveis de temperatura

Após ligar a chave liga/desliga  e o modo ventilador  você pode selecionar a potência desejada ligando ou desligando os botões I e II, alternando potência média e alta respectivamente.

Ligando os botões I OU II apenas: potência média.

Ligando os botões I E II juntos: potência alta.

## Botão Liga/Desliga

É a chave geral de segurança do produto. Ligue e desligue o produto utilizando o botão. Quando ligado, apenas a lareira de LED irá se acender.

## Termostato

É possível regular a temperatura desejada no ambiente através do termostato, gire no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir.


## Dimer / intensidade dos LEDs da lareira

Você pode também regular a intensidade da luz da chama, gire no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir.

## 4 - UTILIZANDO

### Instalando os pés do produto

Com o produto desconectado da tomada, encaixe os pés do produto nas extremidades inferiores. Com o auxílio de uma chave de fendas, parafuse os parafusos nos pés para prendê-los ao corpo do produto, conforme imagem a seguir.

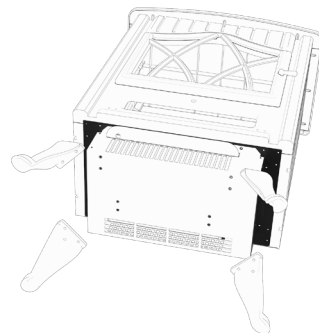


***Nota: Não utilize o produto sem os pés, pois prejudica na circulação de ar do aparelho obstruindo a entrada de ar inferior.***

Antes da primeira utilização remova todas as embalagens do produto. Limpe o aquecedor conforme capítulo Limpeza e Conservação neste manual. Deixe o produto funcionando por 3 minutos na função ventilar antes de ativar o aquecimento pela primeira vez.

Ao utilizar o produto novamente após um longo tempo, limpe o produto conforme capítulo Limpeza e Conservação neste manual. Deixe o produto funcionando por 3 minutos na função ventilar antes de ativar o aquecimento. Desta maneira o motor irá funcionar nas condições ideais, garantindo maior durabilidade dos componentes do produto.

[01] Verifique se a tensão (voltagem) do produto é mesma da tomada a ser utilizado (ver etiqueta do produto);

[02] Coloque o produto sobre uma superfície firme e afastado no mínimo 1m de paredes, cortinas ou outros objetos. Não cubra o produto e nem obstrua as entradas e saídas de ar;

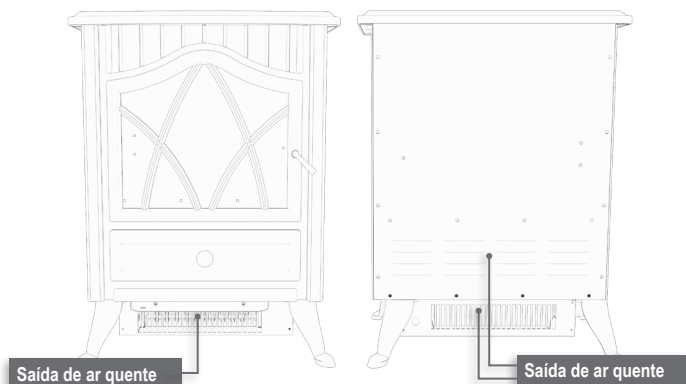

[03] Certifique-se que os botões de funções do painel de controle estejam desligados antes de conectar o plugue na tomada;

[04] Conecte o plugue na tomada;

**Atenção!** Não utilize seu produto com adaptadores, T, benjamins ou régua compartilhadas com outros produtos.

[05] Coloque o interruptor Liga/Desliga na posição Ligado, as luzes de LED irão se acender;

[06] Ative a ventilação de seu produto através do botão , depois selecione a potência desejada ligando os interruptores I e II;

[07] Regule a temperatura desejada através do termostato;

[08] Se desejar, regule a intensidade das luzes de LED da lareira;

[09] Após executar a regulagem da sua lareira, feche o compartimento do painel de controle;

[10] Em poucos minutos a lareira irá aquecer o ambiente, deixando em uma temperatura agradável;

[11] Quando não estiver mais utilizando o produto, desligue as funções do painel de controle, coloque o interruptor liga/desliga na posição desliga e desconecte o plugue da tomada.

[12] Aguarde o produto resfriar, limpe e guarde-o em um local seco e protegido de poeira.

**Atenção!** Este aquecedor não consome oxigênio do ar, portanto pode ser utilizado em ambientes sem a necessidade de deixar frestas em janelas ou portas.

**Atenção!** O produto é mais eficiente em ambiente fechado, quanto menor o ambiente mais rápido será o aquecimento.

**Atenção!** Produtos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro durante os primeiros minutos de uso devido a resíduos de fabricação ou embalagem, isto é normal, caso ocorra, mantenha o ambiente ventilado até que o cheiro seja eliminado.

## 5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

[01] Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o aquecedor esteja frio e desconectado da tomada.

[02] Para limpar as partes externas utilize um pano seco ou levemente umedecido.

[03] É recomendável que o produto seja levado a uma assistência técnica autorizada Cadence, para limpeza interna, toda a vez que estiver com excesso de poeira acumulada em seu interior.

[04] Certifique-se que o aquecedor esteja completamente seco antes de ligá-lo.

[05] O produto deve ser armazenado em local limpo, seco e fora do alcance de crianças e animais. Recomenda-se guardar o produto em sua embalagem original.

[06] Este aquecedor não requer lubrificação periódica do motor.

**OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**

### Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

## 7 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- *Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078/90)*
- *Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.*

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br) ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador/consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador/consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador/consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- *Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.*
- *Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.*
- *Uso caracterizado como não doméstico*
- *Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.*
- *Sinistro (roubo ou furto)*
- *Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.*

16. Não estão cobertos pela garantia:

- *Compartimentos plásticos e de vidro (ex: jaras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.*
- *Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra*
- *Serviços de instalação e limpeza.*

Havendo dúvidas favor consultar a Central de Atendimento ao Consumidor Cadence, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00, exceto feriados. Os canais de atendimento estão disponibilizados, atualizados, através do site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br).





JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*  
**0800 644 6442** - *para demais localidades*

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:  
[www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br)

[ REV. 02 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.