

MANUAL DO USUÁRIO

Cafeteira Elétrica CAF206



DREAM



cadence

Obrigado por adquirir a **Cafeteira elétrica Cadence, modelo CAF206**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser observadas, incluindo as que seguem:

⚠ ATENÇÃO! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

⚠ ATENÇÃO! Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.


- Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto, causando queimaduras com água quente.
- Desligue a cafeteira da tomada sempre que não estiver sendo utilizada.
- Nunca use o produto com as mãos molhadas. Recomenda-se estar calçado ao utilizar qualquer produto conectado a uma rede elétrica.
- Não molhe o produto e nunca o mergulhe em água.
- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente pelo plugue para desconectá-lo da tomada.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca permita que o cordão elétrico encoste em superfícies quentes próximas do produto como fogões ou fornos.
- Se o produto sofrer algum dano e apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.

- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta a perda da garantia.
- Evite o derramamento de água no conector.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricitista).

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

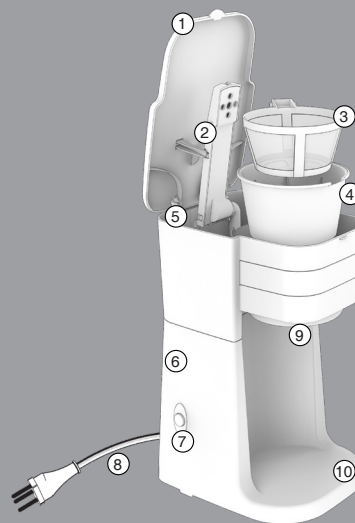

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tampa do reservatório de água | 7. Botão Ligar |
| 2. Saída de água quente | 8. Cabo de alimentação com plugue |
| 3. Filtro lavável removível | 9. Saída de café |
| 4. Suporte do filtro | 10. Base |
| 5. Reservatório de água | 11. Tampa do copo |
| 6. Corpo do produto | 12. Copo térmico |

UTILIZANDO PELA PRIMEIRA VEZ

1. Limpe o produto externamente, lave o filtro, suporte do filtro e o copo térmico. Passe um pano úmido no recipiente de água.

Verifique se a tensão (voltagem) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que será conectada.

2. Adicione apenas água no reservatório (não coloque o café no filtro ainda), feche a tampa e ligue a cafeteira. Aguarde a água toda passar. Repita esta operação cerca de 5 vezes (com intervalos de, no mínimo, 3 minutos) para remover o gosto de plástico presente nos produtos novos.

UTILIZAÇÃO NO DIA A DIA

1. Adicione água no reservatório - verifique a medida que existe na parede interna do recipiente [figura 1].
2. Remova o filtro da cafeteira [figura 2] e adicione pó de café no filtro - a quantidade de pó pode variar de acordo com a sua preferência. Não coloque pó de café ultrapassando a metade da capacidade do filtro, para evitar que o mesmo transborde durante o processo.

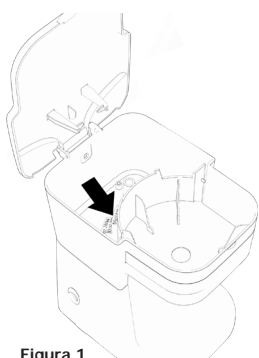


Figura 1

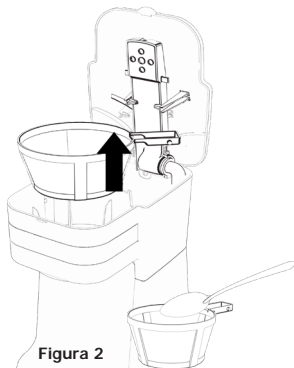



Figura 2

É importante remover o filtro para colocar o pó pois evita que pó de café caia no recipiente de água, danificando a resistência da cafeteira.

3. Já com o pó de café, coloque novamente o filtro na cafeteira e feche a tampa superior.
4. Posicione o copo térmico sem a tampa na base da cafeteira, logo abaixo da saída do café [figura 3].
4. Pressione o botão lateral  [figura 4] para ligar a cafeteira e iniciar o ciclo de passagem do café - a luz indicadora de funcionamento irá acender.
5. Aguarde a água passar por completo. Após finalizar o ciclo de operação, a cafeteira irá desligar automaticamente e a luz indicadora de funcionamento apagará, sinalizando que o seu café já está pronto.

Se você desejar interromper o processo de passagem do café, ou desligar a cafeteira manualmente, você deverá remover o plugue da tomada.

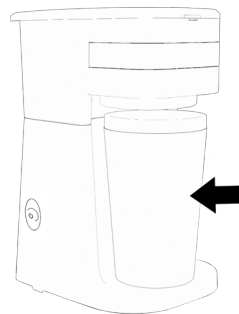


Figura 3

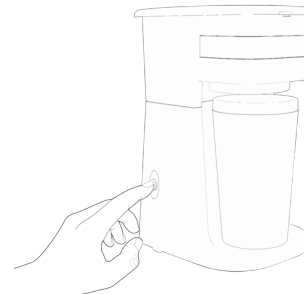


Figura 4

6. Retire o copo térmico da cafeteira, feche-o com a tampa [figura 5] e saboreie o seu café onde você quiser.



Figura 5

O copo da cafeteira é térmico e ajuda a manter a temperatura do café após finalizado o processo. Lembre-se que mesmo o copo sendo térmico, quanto antes o café for consumido, estará melhor e mais quente.

ATENÇÃO! Nunca utilize com a tampa aberta. Não abra a tampa durante o funcionamento, pois existe risco de queimaduras com respingos de água.

ATENÇÃO! Nunca coloque pó de café ou café passado no recipiente de água. Utilize somente água filtrada.

ATENÇÃO! Beba o café imediatamente após passar, para que não esfrie.

ATENÇÃO! Esta cafeteira não é expressa, portanto, é normal que leve alguns minutos para passar o café.

ATENÇÃO! O botão Liga/Desliga deste produto é um interruptor de ativação operado termicamente. Pressioná-lo novamente após o início de um ciclo de infusão não interromperá a operação do produto. Para interromper um ciclo de infusão, desconecte o produto da tomada elétrica. Se a luz indicadora estiver ligada quando o produto for conectado pela primeira vez, aguarde aproximadamente 30 segundos para que ela se apague antes de usar o produto.

PREPARANDO UM SEGUNDO COPO DE CAFÉ

1. Para preparar outra Caneca de café, deixe a cafeteira esfriar completamente (cerca de três minutos) após a luz indicadora ter sido desligada.
2. Lave a caneca e o filtro reutilizável com água antes de colocar o pó de café novamente.
3. Se a cafeteira não esfriar completamente antes de reutilizá-la, a água colocada no reservatório de água poderá superaquecer. Isso pode fazer com que o vapor escape, resultando em risco de queimaduras e / ou ferimentos pessoais.
4. A tentativa de iniciar outro ciclo de preparação antes da cafeteira esfriar pode resultar em um ciclo incompleto. O produto é equipado com uma chave de reset térmico para evitar superaquecimento e pode ser desligada.

4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja desligado da tomada e frio. O corpo do produto deve ser limpo com pano úmido apenas.


Nunca mergulhe o produto na água.

O filtro e o suporte do filtro podem ser lavados em água corrente e detergente líquido. Não lave em máquina lava-louças.


Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

REMOVENDO DEPÓSITOS MINERAIS:

Para manter a sua cafeteira funcionando de maneira eficiente, remova os depósitos minerais deixados pela água. Pelo menos uma vez por mês, use uma solução de limpeza doméstica de água e vinagre, conforme descrito abaixo, para evitar o acúmulo de depósitos minerais. Se a água em sua área é especialmente rica em minerais, faça isso a cada duas semanas.

1. Encha a caneca com uma parte de vinagre branco e três partes de água fria.
2. Coloque a mistura de água e vinagre no reservatório de água.
3. Coloque o copo térmico sem a tampa na base.
4. Pressione o botão para ligar  - a luz indicadora acenderá.

Nota: Durante a limpeza, ocorre mais vapor do que quando se faz café.

5. Quando a solução de vinagre de água parar de pingar na caneca, deixe a cafeteira esfriar por três minutos. Remova, enxágue e substitua o filtro reutilizável e despeje a mistura de água e vinagre no reservatório de água novamente.
6. Coloque o copo térmico sem a tampa na base e pressione o botão para ligar . Deixe toda a solução de limpeza pingar no copo.
7. Descarte a solução de limpeza.
8. Deixe a cafeteira esfriar por três minutos, depois remova, enxágue o filtro.
9. Coloque um copo de água fria no reservatório de água e ligue o produto novamente - para limpar os resíduos de vinagre.
10. Deixe a cafeteira esfriar completamente e limpe-a lavando o copo térmico, o porta filtro removível e o porta filtro permanente com água e sabão; enxaguar e deixe secar.

MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal, pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

5 - TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., uma empresa do grupo Newell Brands, comercializadora da marca Cadence se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: batida, queda, descarga elétrica, desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.cadence.com.br, a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

WWW.CADENCE.COM.BR

[REV.00]

Imagens ilustrativas
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.