

MANUAL DO USUÁRIO

Cafeteira Elétrica
CAF620



cadence

Obrigado por adquirir a Cafeteira Elétrica Cadence, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- As instruções de uso contidas neste manual aplicam-se a diversas versões de cafeteiras. Assim, você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue sua cafeteira sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água. NUNCA utilize outros líquidos como leite, chás, etc. Nunca coloque açúcar no reservatório de água. JAMAIS repasse café.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.

- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cabo de alimentação nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água ou café quente, causando queimaduras.
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Nunca utilize o produto se estiver molhado externamente, e JAMAIS utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Desligue a cafeteira da tomada sempre que não estiver sendo utilizada. Antes de desligar o produto da tomada, posicione a chave Liga/Desliga na posição “desligada”.
- Sugermos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário, ao produto e ocasionar a perda de garantia do produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
- Nunca toque no plugue com as mãos molhadas e sempre remova o cabo


de alimentação da tomada puxando pelo plugue, nunca puxando pelo cabo elétrico.

- Sempre remova o plugue da tomada durante a limpeza e manutenção do produto.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a cafeteira, o plugue e/ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido.
- Jamais deixe a jarra da cafeteira vazia quando a função manter aquecido estiver ainda ligada, isto poderá ocasionar trincas e a quebra da jarra.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Algumas partes do produto podem se tornar quentes durante a utilização da cafeteira, evite o contato direto com as mãos ao manusear o produto. Sempre aconselhamos o uso de luvas que protegem contra o calor quando utilizar produtos que esquentam, para evitar acidentes.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda de garantia.
- A garantia deste produto não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela JCS Brasil, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da nota fiscal de compra. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado de garantia.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a aquecimento residual após o uso.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



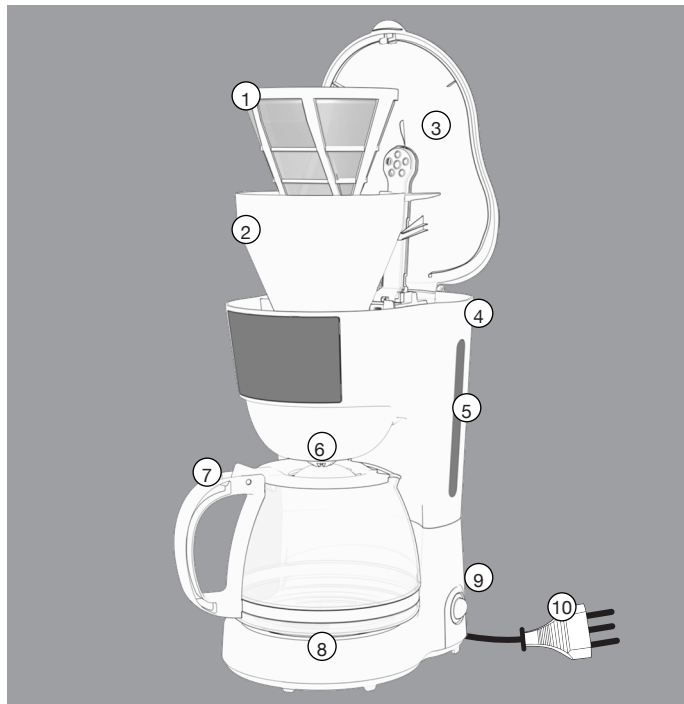

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Filtro permanente lavável | 6. Corta pingo |
| 2. Porta-filtro | 7. Jarra de vidro |
| 3. Tampa do reservatório | 8. Base de aquecimento |
| 4. Reservatório de água | 9. Botão luminoso liga/desliga |
| 5. Marcador do nível da água | 10. Cabo de alimentação e plugue |

ANTES DE UTILIZAR

- Verifique se a tensão (voltagem) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que será conectada.
- Remova o filtro, o porta-filtro e a jarra de vidro da cafeteira, e lave-os com água limpa, sabão neutro e esponja macia. Seque bem todas as peças.
- Limpe a parte externa da cafeteira e o reservatório de água apenas com um pano úmido. Recoloque todas as peças na cafeteira (porta-filtro, filtro e jarra).
- Adicione água limpa no reservatório, até chegar ao nível máximo. **NÃO** adicione pó de café no filtro. Conecte o plugue à tomada e coloque o botão Liga/Desliga na posição "I" (ligado).
- Aguarde a água toda passar e repita esta operação cerca de 5 vezes. Isto serve para remover o gosto de plástico presente em produtos novos.
- Após os 5 ciclos, descarte a água e utilize a cafeteira normalmente.

PREPARANDO CAFÉ

- Abra a tampa do reservatório e adicione água, não ultrapassando a marcação do nível máximo.
- Adicione o café em pó dentro do filtro permanente.
- *Dica! Geralmente uma colher de sopa de café em pó é suficiente para o preparo de uma xícara de café, porém a quantidade pode variar bastante de acordo com seu gosto pessoal. Se preferir, filtros descartáveis podem ser utilizados em conjunto com o filtro permanente da cafeteira.*
- Insira a jarra da cafeteira sobre a base de aquecimento.
- Conecte o produto à tomada.
- Coloque o botão Liga/Desliga na posição "I" (ligado), a luz irá acender indicando que o produto está em funcionamento.
- O processo pode ser interrompido a qualquer momento, basta colocar o botão Liga/Desliga na posição "0" (desligado).
- Quando a sua cafeteira terminar o ciclo de preparo, você pode deixar a jarra sobre a base de aquecimento. A base irá manter seu café aquecido durante o tempo desejado. Se você não deseja utilizar esta função para manter seu café aquecido, coloque o Botão Liga/Desliga na posição "0" (desligado) e retire o produto da tomada. Recomenda-se que o café seja consumido logo após o processo ser finalizado.
- Lembre-se sempre de desligar a cafeteira e remover o plugue da tomada quando a mesma não estiver sendo utilizada.



Nota: Você pode remover a jarra para servir o café a qualquer momento (mesmo que o café ainda esteja passando). O suporte do filtro possui um sistema corta-pingos que evita que o café caia sobre a placa de aquecimento enquanto a jarra não estiver posicionada sob ele. Se a jarra for removida para servir o café enquanto a cafeteira estiver ainda em operação, a mesma deve ser reposicionada em 30 segundos, **NO MÁXIMO**.

Nota: A quantidade final de café obtida será menor do que a quantidade total de água adicionada. Este processo é normal já que parte da água é absorvida pelo pó de café e uma pequena parcela da água se evapora durante o processo.

ATENÇÃO!

JAMAIS ligue a cafeteira quando o reservatório estiver vazio ou com o nível de água abaixo da marcação “Mínimo” (aproximadamente 260ml).

ATENÇÃO!

Sirva lentamente o café para evitar vazamentos pelo bico da jarra.

ATENÇÃO!

NUNCA reaqueça o café colocando a jarra sobre alguma superfície quente, como microondas ou fogões.

NUNCA coloque a jarra quente sobre uma superfície fria, como bancadas de granito e azulejo, pois o choque térmico pode trincar/quebrar o vidro.

ATENÇÃO!

Utilize apenas água filtrada no recipiente de água. Nunca coloque café, açúcar ou qualquer outra substância no recipiente de água. **NUNCA** repasse café.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

ATENÇÃO!

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que já esteja resfriada e desligada da tomada.

- Para lavar a jarra (utilize esponja macia e detergente neutro), aguarde que ela esfrie completamente. Nunca insira água fria se a jarra estiver ainda quente.
- O corpo do produto deve ser limpo apenas com pano úmido ou esponja macia e úmida, nunca utilize produtos químicos nem abrasivos (ex. ácidos, saponáceos, palhas de aço e parte verde da esponja de louças).
- Nunca mergulhe o produto na água nem lave em água corrente.
- O filtro e o porta-filtro podem ser lavados em água corrente, com sabão neutro e esponja macia.
- O exterior do produto e a superfície da placa de aquecimento podem ser limpos com um pano macio levemente umedecido.
- Guarde o produto sempre limpo e seco, sem água parada no reservatório. Armazene em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

REMOVENDO DEPÓSITOS MINERAIS

Depósitos minerais podem se formar no interior de sua cafeteira dependendo da qualidade da água e da frequência do uso do produto. Caso sua cafeteira apresente uma performance inferior comparada à performance inicial do produto (quando novo), execute os seguintes passos:

- Complete o reservatório de água do produto até o nível máximo, utilizando uma solução descalcificadora na proporção 4:1 (4 partes de água para 1 parte de solução para descalcificação).
- Não insira café no filtro do produto.
- Ligue a cafeteira
- Deixe a cafeteira passar aproximadamente 2 xícaras de café.
- Desligue a cafeteira pressionando a chave Liga/Desliga.
- Aguarde 15 minutos com a cafeteira desligada (mantenha a solução dentro do reservatório de água).
- Repita o procedimento acima 3 vezes. Você pode utilizar a mesma solução para executar as 3 repetições.
- Descarte a solução, adicione água limpa no reservatório do produto e deixe que a cafeteira passe toda a água, três vezes (não é necessário aguardar 15 minutos entre cada ciclo). Em cada um dos 3 ciclos, utilize água limpa da torneira.



Dica: Soluções prontas para descalcificação podem ser encontradas em redes de atacado ou varejo de sua região.



MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Causa	Solução
Cafeteira não funciona.	Falta de energia.	Verifique os disjuntores e ou utilize outra tomada elétrica.
	Tomada inadequada ou danificada.	Utilize outra tomada elétrica.
	O cabo de energia pode estar danificado.	Leve o produto até uma assistência técnica Cadence mais próxima.
Liga a lâmpada da chave mas não passa o café.	Componentes internos danificados.	Encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada Cadence.



7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda., que garante a sua **Cafeteira Elétrica Cadence, modelo CAF620**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.
- Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim

como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.cadence.com.br, a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.

⚠️ ATENÇÃO ⚠️

Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, acarretando perda da garantia. Sempre verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma ANTES de conectar o plugue na tomada a ser utilizada.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto, causar curtos-circuitos e acidentes na rede elétrica. Utilize uma tomada adequada à potência do produto.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Todo conserto e toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.

SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR

Capitais ou regiões metropolitanas: 4020 2905

Demais regiões: 0800 644 6442

WhatsApp para Atendimento do consumidor:

<https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência autorizada Cadence através do nosso site:

<https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado>

Acesse a área do Serviço de Apoio ao Consumidor em nosso site apontando a câmera do celular para o QR Code:





JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda.
CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:
WWW.CADENCE.COM.BR