

# MANUAL DO USUÁRIO

CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE  
CEL306 | CEL307 | CEL308 | CEL309



**cadence**

Obrigado por adquirir a **Chaleira Elétrica Cadence**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



**Atenção!** *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

**Importante:** *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*


- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue sua jarra elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue, a base ou o próprio produto na água ou em outro líquido.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cordão elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Mantenha sua jarra e o cordão elétrico longe de locais quentes, da exposição do sol ou locais úmidos. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
- Não deixe sua jarra elétrica ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.

- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
- Ao limpar a base do produto, sempre retire o plugue da tomada.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- Use somente a base fornecida.
- Se a chaleira é preenchida acima do nível, água em ebulição pode ser expelida.

**Somente para uso doméstico, interno e não comercial.**

**ATENÇÃO!** A superfície do elemento de aquecimento esta sujeita a calor residual após o uso, manuseie o produto com cuidado.

## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO

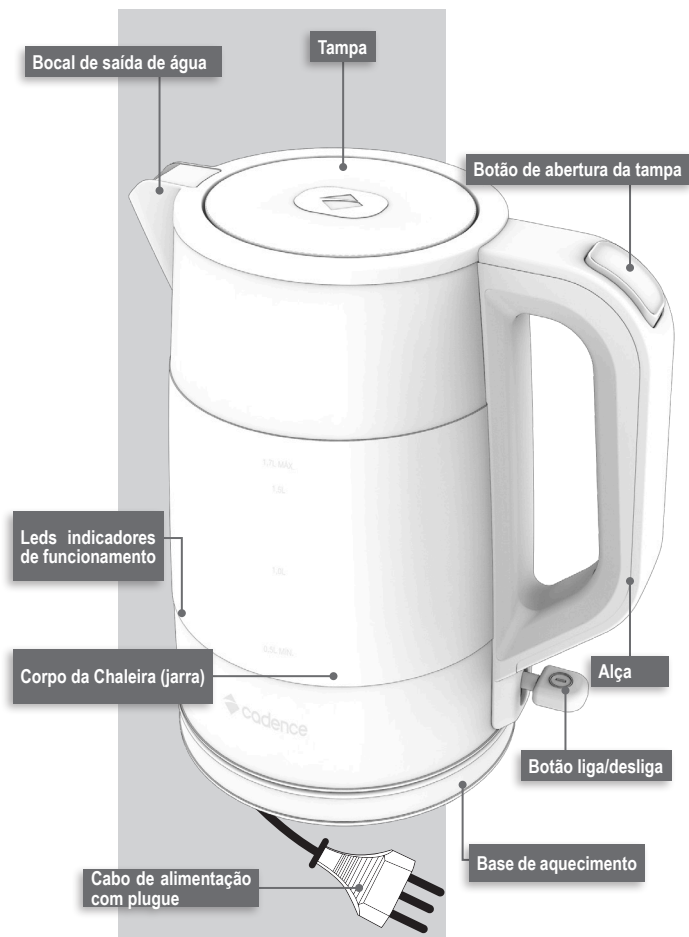

### 3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

#### Botão de abertura da tampa

O botão de abertura da tampa está localizado no topo da chaleira. Para abri-la, basta pressionar o botão. Para fechar, empurre a tampa até que a mesma trave no corpo do produto.

#### Função Ferver

Para ferver a água basta pressionar o Botão Liga/Desliga, a sua chaleira irá iniciar o processo de aquecimento da água até a fervura, quando atingir a temperatura máxima a chaleira se desligará automaticamente.

#### LED de indicação

A sua chaleira possui iluminação LED na parte interna da jarra que indica quando o produto está em aquecimento. Uma vez colocada a chaleira na Base de aquecimento e pressionado o Botão para ligar o produto, o LED acenderá automaticamente. O mesmo se apagará quando a fervura for atingida ou quando o usuário desligar o produto pressionando o Botão Desliga.

### 4 - UTILIZAÇÃO

#### Antes de utilizar

Nunca ligue sua chaleira vazia, pois poderá danificá-la. Ferva apenas água dentro de sua Chaleira, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.

Antes de utilizar pela primeira vez a Chaleira, ferva a água e jogue-a fora, este procedimento deve ser repetido por pelo menos duas vezes e serve para eliminar possíveis resíduos do interior da mesma. Nunca prepare chá, café e demais líquidos diretamente dentro da chaleira.

Não coloque água fria na chaleira logo após finalizar o processo de fervura. Aguarde alguns minutos até que o vidro da jarra seja resfriado para iniciar um novo processo. Este tempo de resfriamento é necessário também para que o termostato do produto retorne à sua configuração de origem.

#### Instruções de utilização

[01] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.

[02] Conecte o plugue na tomada (neste momento, ainda não coloque a jarra sobre a base).

[03] Abra a tampa. Coloque água na jarra, observando que fique entre o nível MÁXIMO (1,7L) e MINÍMO (0,5L). Feche a tampa.

[04] Encaixe a jarra na base.

[05] Pressione o Botão Liga/Desliga e perceba que os LEDs irão acender.

[06] Quando a água ferver, a chaleira desligará automaticamente e o botão Liga/Desliga voltará à posição de origem.

[08] Servir sem abrir a tampa para evitar riscos de queimaduras. Cuidado com o vapor quente que sairá através do Bocal de saída de água.



**Atenção!** Nunca ligue o produto sem água ou com a tampa aberta. A jarra desliga automaticamente somente se estiver com água e com a tampa fechada.



**Atenção!** Nunca abra a tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimadura com vapor.



**Atenção!** Evite derramar água na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte da tomada e seque antes de utilizar.



**Atenção!** Se você acidentalmente deixar a chaleira funcionar sem água, a mesma ativará a proteção e desligará automaticamente. Se isso ocorrer, deixe a chaleira esfriar completamente antes de completá-la com água novamente.

### 5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.
- Não mergulhe a jarra elétrica nem a base na água.
- Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido.
- Limpe o interior do produto regularmente com uma escova macia e enxágue bem.
- Antes de guardar o produto seque-o com um pano.

**Nota:** O fundo da jarra é feito em aço inoxidável, é normal aparecerem manchas nesta superfície com o passar do tempo, porém estas manchas não são ferrugem.

**Nota:** Nunca utilize produtos abrasivos ou quaisquer outros produtos químicos para limpar o produto.

**Nota:** Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.



## 6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Chaleira Elétrica Cadence, modelo CEL306 | CEL307**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
  - Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
  - Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
  - Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
  - Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
  - Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.
- Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
  - Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
  - Sinistro (roubo e ou furto).
  - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
  - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.

- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

***Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.***





JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*

**0800 644 6442** - *para demais localidades*

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:  
[www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br)

[ REV. 02 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.