

# MANUAL DO USUÁRIO

CHALEIRA ELÉTRICA CADENCE

CEL380 | CEL381 | CEL384

CEL387 | CEL388



# cadence

Obrigado por adquirir a **Chaleira Elétrica Cadence, modelos CEL380, CEL381, CEL384, CEL387 e CEL388**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



**Atenção!** *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

**Importante:** *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cabo de alimentação nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.
- Afim de evitar riscos, se o cabo de alimentação estiver danificado, procure uma assistência técnica Cadence mais próxima para efetuar a substituição.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de




umidade e de superfícies cortantes ou similares.

- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo. Nunca utilize o produto se o mesmo estiver molhado externamente, bem como a sua base.
- Nunca utilize a base de outro produto para ligar a chaleira elétrica.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário, ao produto e ocasionar a perda de garantia do produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada e nunca remova o produto da tomada puxando-o pelo cabo de alimentação.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda de garantia.
- A garantia deste produto não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela JCS Brasil, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da nota fiscal de compra. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado de garantia.
- **CUIDADO - Sempre respeite a capacidade máxima da chaleira.** Se a chaleira estiver com água além da sua capacidade máxima, água fervente poderá ser ejetada.

***Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).***

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO

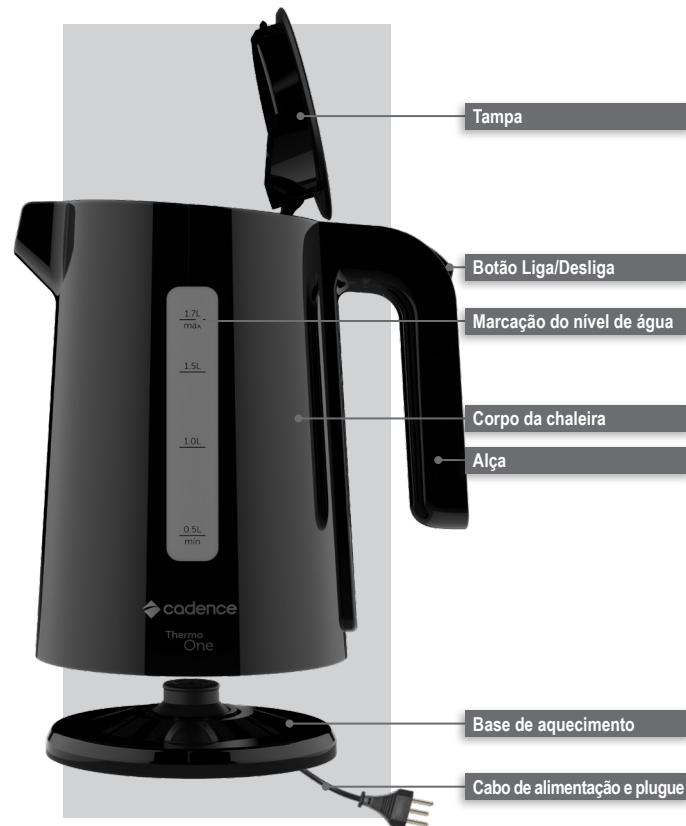

### 3 - FUNÇÃO DO PRODUTO

#### Tampa

Para abrir a tampa, basta posicionar seus dedos dentro da cavidade da mesma e puxá-la para cima

#### Função Ferver

Para ferver a água basta pressionar o Botão Liga/Desliga, a sua chaleira irá iniciar o processo de aquecimento da água até a fervura, quando atingir a temperatura máxima a chaleira se desligará automaticamente.

#### LED de indicação de produto em aquecimento

A sua chaleira possui um LED que indica quando o produto está em aquecimento. Uma vez colocada a chaleira na Base de aquecimento e pressionado o Botão para ligar o produto, o LED presente na parte interna da chaleira será aceso automaticamente, iluminando a marcação do nível de água. O mesmo se apagará quando a fervura for atingida ou quando o usuário desligar o produto pressionando o Botão Liga/Desliga.

### 4 - UTILIZANDO

#### Antes de utilizar

Nunca ligue sua chaleira vazia, pois poderá danificá-la.

Ferva apenas água dentro de sua Chaleira, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.

Antes de utilizar pela primeira vez a Chaleira, ferva a água e jogue-a fora, este procedimento deve ser repetido por pelo menos duas vezes e serve para eliminar possíveis resíduos do interior da mesma.

Nunca prepare chá, café e demais líquidos diretamente dentro da chaleira.

#### Instruções de Utilização

[01] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.

[02] Conecte o plugue na tomada (neste momento, ainda não coloque a jarra sobre a base).

[03] Abra a tampa [ figura 1 ]. Coloque água na jarra [ figura 2 ], observando que fique entre o nível MÁXIMO (1,7L) e MÍNIMO (0,5L). Feche a tampa.

[04] Encaixe a jarra na base [ figura 3 ].

[05] Pressione o Botão Liga/Desliga para a posição "I" [ figura 4 ] e perceba que o LED interno da jarra irá acender.

[06] Quando a água ferver, a chaleira desligará automaticamente e o botão Liga/Desliga voltará à posição de origem.

[07] Servir sem abrir a tampa para evitar riscos de queimaduras. Cuidado com o vapor quente que sairá através do Bocal de saída de água.



FIGURA 1



FIGURA 2

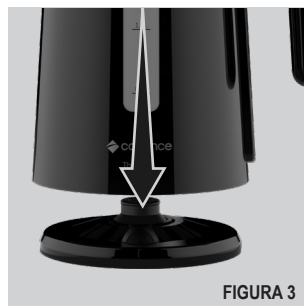


FIGURA 3



FIGURA 4

**⚠ Atenção!** • Nunca ligue o produto sem água ou com a tampa aberta. A chaleira desliga automaticamente somente se estiver com água e com a tampa fechada.

**⚠ Atenção!** • Nunca abra a tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimaduras com o vapor.

**⚠ Atenção!** • Evite derramar água na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte o produto da tomada e seque antes de utilizar.

**⚠ Atenção!** • Se você acidentalmente deixar a chaleira funcionar sem água, a



*mesma ativará a proteção e desligará automaticamente. Se isso ocorrer, deixe a chaleira esfriar completamente antes de completá-la com água novamente.*

## 5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

**Atenção!** Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.

Não mergulhe a chaleira elétrica nem a base na água.

Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido. Não use palha de aço, materiais feitos de nylon, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

Limpe o interior do produto com uma esponja macia e enxágue bem.

A qualidade da água fornecida em sua residência pode contribuir para o acúmulo de sedimentos minerais e a até mesmo causar o escurecimento da base interna de sua chaleira. Para evitar que isto ocorra, adicione 100ml de vinagre branco dentro da chaleira e ferva-o. Após efetuado este procedimento, enxague a chaleira, adicione água limpa até o nível máximo e ferva-o descartando-a ao fim do processo.

Antes de guardar o produto seque-o com um pano.

Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais doméstico.

### Meio Ambiente

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente.



Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

**OBS.:** As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

## 6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeitos	Causas	Solução
Chaleira não funciona	Falta de energia	Verifique os disjuntores/utilize outra tomada
	Tomada inadequada/danificada	Substituir a tomada
	O cabo de alimentação pode estar danificado	Leve o produto até uma assistência técnica Cadence mais próxima.
Chaleira desliga antes da água ferver	A dureza da água utilizada acelerou o processo de calcificação interna da chaleira.	Leve o produto até uma assistência técnica autorizada Cadence para realizar a limpeza.



## 7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Chadeira Elétrica Cadence, modelos CEL380 CEL381, CEL384, CEL387 e CEL388**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
  - Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
  - Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
  - Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
  - Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
  - Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.
- Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:
- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
  - Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
  - Sinistro (roubo e ou furto).
  - Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
  - Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.

- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

***Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.***





JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, acesse nosso site:  
[www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br)

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*

**0800 644 6442** - *para demais localidades*

[ REV. 02 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.