

MANUAL DO USUÁRIO

Chaleira Elétrica
CEL821



cadence

Obrigado por adquirir a **Chaleira Elétrica Cadence CEL821**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- JAMAIS ligue sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois




o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cabo elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.

- Não imergir o cabo elétrico, o plugue, a base ou o próprio produto na água ou em outro líquido.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cabo elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Mantenha sua chaleira, a base e o cabo elétrico longe de locais quentes, da exposição direta do sol ou locais úmidos.
- Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
- Não deixe a chaleira elétrica ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- A área externa do produto pode esquentar muito durante o uso. Manuseie a chaleira somente pela alça e com cuidado, para evitar queimaduras.
- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cabo elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
- Ao limpar a base do produto, sempre retire o plugue da tomada.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- Conecte a chaleira elétrica somente à base original fornecida. O uso de acessórios e/ou partes não originais do produto pode causar acidentes e acarreta perda da garantia.
- JAMAIS coloque água acima do nível máximo nem ligue a chaleira com a tampa aberta. A água em ebulição pode respingar ou ser expelida da chaleira, podendo causar acidentes e queimaduras.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso, manuseie o produto com cuidado.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

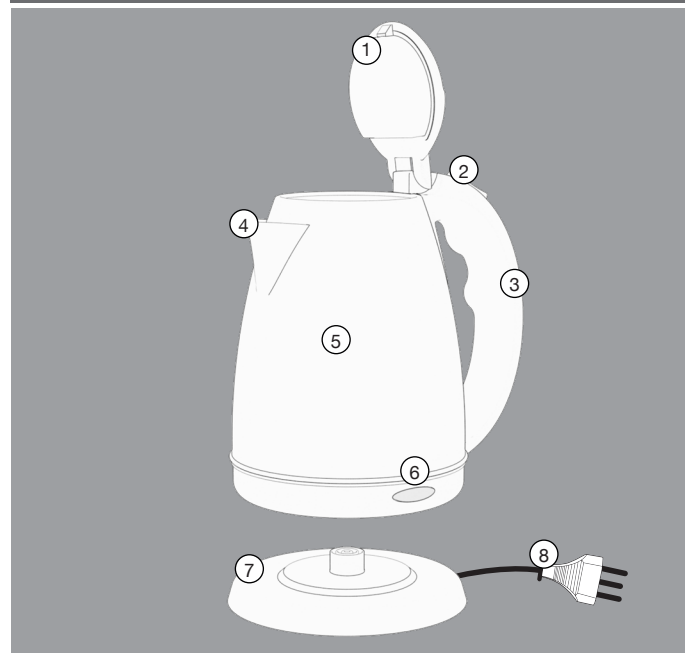

1. Tampa com puxador
2. Botão liga/desliga
3. Alça isotérmica
4. Bico servidor
5. Jarra em aço inox
6. Indicador luminoso de funcionamento
7. Base de contato com porta-fio
8. Cabo elétrico e plugue



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

BOTÃO LIGA/DESLIGA

Utilize o botão localizado na alça do produto para iniciar ou interromper o funcionamento da chaleira. O botão retornará à posição "0" automaticamente quando a água atingir ferverura.

JARRA EM AÇO INOX

Compartimento para colocar água limpa para ferver. Jamais insira outros líquidos e alimentos em seu interior. A jarra aquece durante o funcionamento, evite o contato direto para não causar queimaduras.

Jamais utilize a chaleira com água abaixo do nível mínimo ou acima do nível máximo.

Nível mínimo de água: 250ml / Nível máximo de água: 1,8 Litro

ALÇA ISOTÉRMICA

A alça da chaleira é isotérmica, ou seja, não esquentar. Sempre segure o produto pela alça para evitar queimaduras.

TAMPA COM PUXADOR

Utilize o puxador da tampa para abri-la. Para fechar, basta pressioná-la. Jamais utilize o produto com a tampa aberta para evitar acidentes com respingos de água fervente e vapor quente excessivo.

INDICADOR LUMINOSO

A luz LED acende para indicar que o produto está em funcionamento, e apaga automaticamente quando a água atingir ferverura.

BASE DE CONTATO COM PORTA-FIO

A base de contato é a conexão elétrica da chaleira. Nunca remova a chaleira da base durante seu funcionamento, desligue o produto antes de retirá-la da base. Sob a base há um encaixe porta-fio, para auxiliar no armazenamento do produto.

4 - UTILIZAÇÃO

ANTES DE UTILIZAR

É necessário higienizar a chaleira com um pano úmido ou uma esponja macia e ferver água até o nível máximo por 3 vezes. Descarte toda a água e aguarde alguns minutos entre os processos de ferverura para que o produto possa resfriar, evitando superaquecimento.

UTILIZANDO O PRODUTO

- [01] Posicione a base de produto sobre uma superfície plana, firme e seca.
- [02] Verifique se a voltagem (tensão) do produto é compatível com a rede elétrica e conecte o plugue na tomada.
- [03] Abra a tampa da chaleira e insira a água, acima do nível mínimo (250ml) e não ultrapassando o nível máximo (1,8L). Jamais insira outros líquidos ou alimentos no interior da chaleira, nem tente preparar café ou chá diretamente no produto.
- [04] Encaixe a chaleira corretamente sobre a base, feche a tampa e coloque o botão liga/desliga na posição "I". A luz LED irá acender indicando que o produto iniciou o funcionamento.
- [05] Quando a água atingir o ponto de ferverura, a chaleira irá desligar automaticamente (o botão liga/desliga voltará para a posição "0" e a luz irá apagar).
- [06] Remova a chaleira da base segurando pela alça e manuseando o produto quente com cuidado. (Nunca remova o produto da base durante o funcionamento, caso queira interromper o processo, coloque o botão liga/desliga na posição "0" antes de remover a chaleira da base.)
- [07] Sirva a água sem abrir a tampa, para evitar queimaduras com o vapor quente.



ATENÇÃO!

Nunca ligue o produto sem água ou com a tampa aberta. A chaleira desliga automaticamente somente se estiver com água e com a tampa fechada.



ATENÇÃO!

Nunca abra a tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimadura com vapor.



ATENÇÃO!

Evite derramar água na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte da tomada e seque antes de utilizar.



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.
- Não imerja a chaleira elétrica, base de contato e/ou cabo elétrico na água ou em qualquer outro líquido.
- Não lave a chaleira elétrica nem a base de contato em água corrente/abundante para que a umidade não atinja as partes elétricas do aparelho. A umidade pode danificar o funcionamento do produto, oxidando seus componentes internos.
- Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido.
- Para uma limpeza mais completa periodicamente, é possível utilizar água limpa, esponja macia e sabão neutro. Evite enxaguar a parte externa com água abundante, prefira um pano úmido. Ao enxaguar a parte interna, certifique-se de não deixar nenhum vestígio de sabão.
- NUNCA utilize palhas de aço, esponjas ásperas, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho e a superfície de aço inox.
- NUNCA guarde a chaleira nem a deixe por muito tempo contendo água dentro da jarra, para evitar processos de desgaste.
- NUNCA deixe o produto molhado ou úmido. Após cada limpeza e utilização, seque bem com um pano macio.
- Não guarde e evite deixar o produto com água em seu interior durante longos períodos, pois isso pode deteriorar o produto.

Nota: Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Nota: O fundo da jarra é feito em aço inoxidável, é normal aparecerem manchas nesta superfície com o passar do tempo. Estas manchas não são ferrugem.

PROCEDIMENTO DE DESCALCIFICAÇÃO

A qualidade da água fornecida em sua residência pode contribuir para o acúmulo de sedimentos minerais e a até mesmo causar o escurecimento da base interna de sua chaleira. Para evitar que isto ocorra, adicione 250ml de vinagre branco dentro da chaleira e ferva-o.

Após efetuado este procedimento, enxague a chaleira, adicione água limpa até o nível máximo e ferva-a descartando-a ao fim do processo. Realize este procedimento pelo menos 2 vezes por ano.



MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal, pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

6 - TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda., uma empresa do grupo Newell Brands, comercializadora da marca Cadence se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda., assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078/90)
- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, lâminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.cadence.com.br, a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.

⚠️ ATENÇÃO ⚠️

Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, acarretando perda da garantia. Sempre verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma ANTES de conectar o plugue na tomada a ser utilizada.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto, causar curtos-circuitos e acidentes na rede elétrica. Utilize uma tomada adequada à potência do produto.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Todo conserto e toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.

SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR

Capitais ou regiões metropolitanas: 4020 2905

Demais regiões: 0800 644 6442

WhatsApp para Atendimento do consumidor:

<https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência autorizada Cadence através do nosso site:

<https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado>

Acesse a área do Serviço de Apoio ao Consumidor em nosso site apontando a câmera do celular para o QR Code:





JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda.
CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:
WWW.CADENCE.COM.BR