

MANUAL DO USUÁRIO

Climatizador de ar CLI306



Obrigado por adquirir o Climatizador de Ar Cadence, modelo CLI306, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser observadas, incluindo as que seguem:

⚠ ATENÇÃO! Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.


- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga





pode danificar os componentes e provocar acidentes.


- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- Nunca coloque produtos aromáticos, alcoólicos ou detergentes dentro do produto, pois pode danificá-lo.
- Nunca encha o reservatório de água do produto além do limite máximo, pois pode derramar água e causar choque elétrico.
- Desligue o aparelho antes de conectar ou desconectar o plugue da tomada.
- Desligue o aparelho imediatamente, se apresentar qualquer defeito no funcionamento.
- Evite o contato com as partes móveis do produto, quando ele estiver em funcionamento.
- Não insira os dedos ou quaisquer outros objetos entre as grades, quando o produto estiver em funcionamento, pois pode causar acidentes ou danificá-lo.
- Utilize apenas água limpa e fria no reservatório do produto. Desligue o produto e retire o plugue da tomada para fazer a troca da água do reservatório.
- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.
- As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.





 **ATENÇÃO!** Não bloqueie ou obstrua as entradas e saídas de ar.

 **ATENÇÃO!** Utilize o aparelho em local ventilado, com, pelo menos, 20 cm de distância de paredes e cantos, para garantir que as entradas e saídas de ar não sejam obstruídas.

 **ATENÇÃO!** Não posicione o aparelho próximo ou abaixo de cortinas, tomadas ou similares.

 **ATENÇÃO!** Não utilize a função “Resfriar” com o reservatório de água vazio ou com nível abaixo do mínimo.

 **ATENÇÃO!** Nunca utilize este produto próximo a fontes de água ou com muita concentração de umidade, tais como banheiras, lavabos, chuveiros, etc. Risco de choque elétrico e/ou danificar o aparelho.


 **ATENÇÃO!** Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato a superfície antiaderentes do aparelho estes podem danificá-la.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

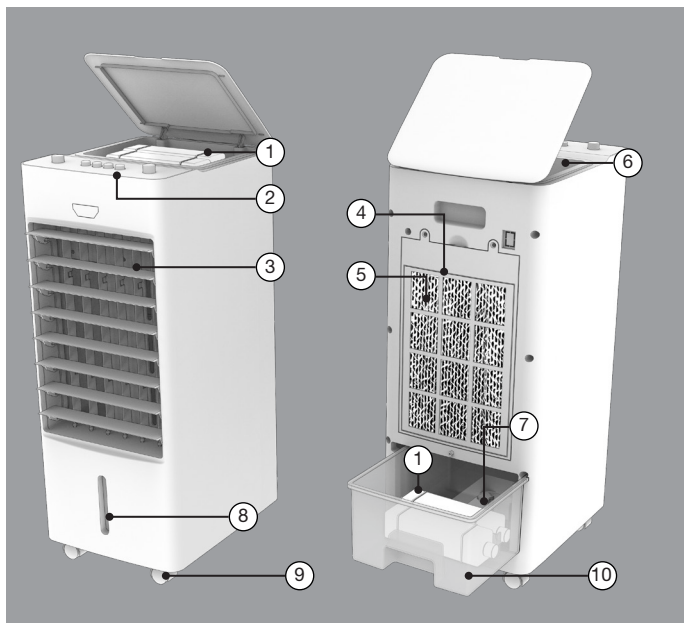

1. Recipiente de gelo
2. Painel de controle
3. Saídas de ar
4. Filtro anti-poeira
5. Filtro colmeia
6. Reservatório de água superior
7. Bomba de água
8. Indicador do nível de água
9. Rodinhas
10. Reservatório de água inferior



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

PAINEL DE CONTROLE

Permite configurar as funções do produto como desejado, ver figura a seguir:

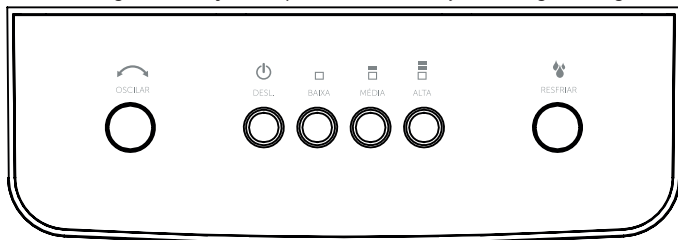


FIGURA 1

BOTÃO “RESFRIAR”

Pressione este botão para acionar a bomba de água, que irá umedecer o filtro colmeia e começar a resfriar o sistema. Pressionando este botão novamente a bomba será desligada.

BOTÃO LIGA/DESLIGA

Pressione para ligar ou parar o funcionamento do produto.

BOTÕES SELETORES DE VELOCIDADE

Permite alterar a função do produto entre ventilar e resfriar, assim como selecionar 3 diferentes velocidades para cada função.

BOTÃO “OSCILAR”

Pressione este botão para que as aletas, que direcionam a saída do ar, oscilem, distribuindo o ar no ambiente. Pressione novamente para desligar a oscilação.





ATENÇÃO! Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto.

Importante: Poderá haver odores durante as primeiras utilizações, principalmente se o produto ficou guardado por muito tempo. Isto é normal e vai desaparecer em breve, não significa problema no produto. Procure manter o produto em uma área ventilada durante os primeiros usos.

PARA UTILIZAR O APARELHO, SIGA OS PASSOS:

- [01] Assegure-se que o climatizador esteja em uma superfície firme e plana. Remova todas as embalagens e adesivos do produto.
- [02] Assegure-se que a bomba esteja travada na posição e que todos os botões de funções do aparelho estejam desligados.
- [03] Conecte o plugue na tomada.
- [04] Abra o reservatório de água e coloque os recipientes de gelo na posição horizontal.
- [05] Se desejar, coloque os recipientes de gelo no reservatório superior. Neste reservatório também pode ser adicionados cubos de gelo.
- [06] Adicione água no reservatório, sem ultrapassar o nível máximo permitido e garantindo que o nível esteja acima do mínimo indicado.
- [07] Ligue o climatizador, escolhendo a velocidade desejada.
- [08] Você pode alternar entre as velocidades e as funções do climatizador.
- [09] Para desligar o aparelho, pressione o botão “Desligar”.

Nota: Se você quiser movimentar o aparelho, enquanto houver água no reservatório, desconecte-o da tomada e empurre-o com cuidado, para evitar derramamento de água. É recomendado remover o reservatório e esvaziá-lo antes de movimentar o produto.

Nota: Limpe seu produto e substitua a água a cada nova utilização.



ATENÇÃO! Não retire o filtro do produto quando este estiver em funcionamento.



ATENÇÃO! Nunca adicione água enquanto o aparelho estiver ligado. Sempre desligue o produto antes de adicionar água no reservatório.



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

⚠ ATENÇÃO! Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

⚠ ATENÇÃO! Não utilize ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.

PARA LIMPAR O APARELHO, SIGA AS INSTRUÇÕES:

[01] Certifique-se de que o climatizador esteja com os controles desligados.

[02] Retire o plugue da tomada antes de realizar a limpeza.

[03] Retire o excesso de pó do corpo do produto com um pano seco e em seguida limpe-o com um pano macio e umedecido em água.

[04] Para esvaziar o reservatório, puxe a gaveta para trás com cuidado [ver figura 3]. Destrave a bomba de água girando as duas chaves que a mantém presa. Desencaixe a bomba de água e em seguida remova a gaveta do reservatório de água. Note que o reservatório de água pode ser removido completamente do produto.



Figura 3

[05] Para limpar o reservatório, utilize um pano umedecido com água e algumas gotas de detergente. Enxágue bem e esvazie o reservatório. Seque-o antes de inseri-lo novamente no produto. Não se esqueça de travar a bomba de água em sua correta posição antes de utilizar o produto.

Nota: É importante que seja trocada a água do reservatório pelo menos uma vez por semana.



PARA LIMPEZA DO FILTRO COLMEIA SIGA OS PASSOS:

[01] Remova o filtro anti poeira pressionando os engates rápidos e puxando-o para trás [ver figura 4 - A].

[02] Remova o filtro colmeia puxando-o para trás [ver figura 4 - B].

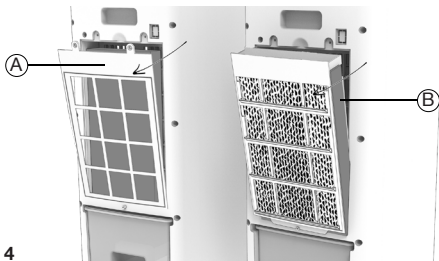


Figura 4

[03] Lave o filtro colmeia com água, sem qualquer outro produto.

[04] Deixe secar naturalmente e recolque o filtro no aparelho.

[05] Recolque o filtro anti poeira.

LIMPEZA DO FILTRO ANTI-POEIRA

[01] Limpe o filtro com detergente neutro e uma escova macia, em seguida enxágue com água limpa.

[02] Por fim, reinstale o no produto.

CONSERVAÇÃO

Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro, plano e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original. Enrole o cordão elétrico no seu porta-fios. O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos. Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

DESCALCIFICAÇÃO

Produtos que contenham líquidos em reservatórios podem apresentar, à longo prazo, problemas de calcificação de seus recipientes. Esse problema é ocasionado ao acúmulo de calcário, oriundo do tratamento de água, no recipiente do seu climatizador. Você pode identificar esse tipo de problema em casos de gotejamento, fluxo reduzido ou em casos onde esteja impedida a passagem de água. Para limpar os recipientes, complete o reservatório de água com a solução



para descalcificação e deixe o seu climatizador fazer um fluxo completo de trabalho, utilizando todo o conteúdo do reservatório.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado.

Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.



7 - TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.



13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.cadence.com.br, a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.



Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:

WWW.CADENCE.COM.BR

[REV.03]