

MANUAL DO USUÁRIO

GRILL ELÉTRICO CADENCE
GRL510



 **cadence**



Obrigado por adquirir o **Grill Elétrico Cadence, modelo GRL510**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização ou quando o produto ainda estiver quente.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe o produto, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou em outro líquido.
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cabo de alimentação ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cabo de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Mantenha seu produto longe de locais quentes, da exposição do sol ou locais úmidos. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
- Nunca use o produto próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Não deixe o seu grill ligado sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.



- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cabo de alimentação, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Não ligue o produto em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes. Evite o uso de extensão elétrica. Extensões elétricas podem superaquecer e causar risco de incêndio.
- Para evitar danos à superfície da mesa onde o produto será utilizado, coloque-o sobre descansos não plásticos.
- Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e principalmente antes de limpar.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Sempre limpe o produto após sua utilização.
- As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça para abrir ou mover.
- Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.
- As instruções de uso aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.




- O aparelho não é destinado a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Este símbolo indica que a superfície pode aquecer durante o funcionamento do produto.

- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

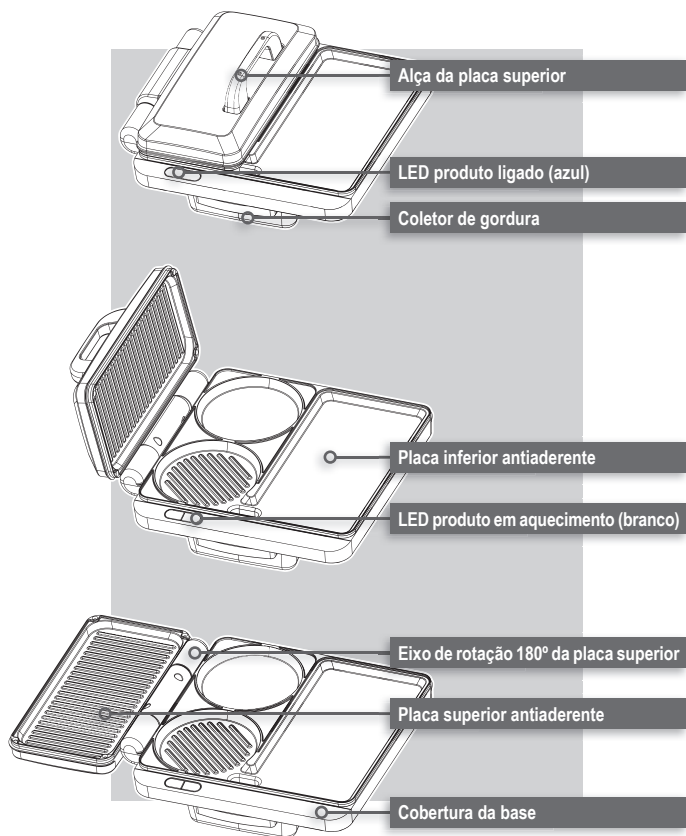

3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Alça

Para sua segurança utilize a alça isotérmica para abrir e fechar o grill.

Leds indicadores

Os LEDs indicadores acendem quando o produto está ligado e em processo de aquecimento, mantendo a chapa aquecida. O LED branco indica que o produto está em aquecimento e irá acender e apagar durante o processo de preparo do alimento, indicando que o produto está ligando e desligando para manter a temperatura adequada. O LED azul permanecerá sempre aceso enquanto o produto estiver conectado à tomada.

Coletor de gordura

Utilizado para drenar a gordura e os líquidos provenientes da preparação dos alimentos, deixando-o mais sequinho e saudável.

Placas de aquecimento antiaderentes

Placas onde são colocados os alimentos para o cozimento, sempre limpar bem antes do uso.



4 - UTILIZANDO

Antes de utilizar pela primeira vez

Limpe o produto com um pano macio para remover pó e restos da embalagem.

Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e seque-as com pano seco, papel toalha ou com um pano macio.

Antes do primeiro uso, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo, ou gordura. Feche o produto, conecte-o na tomada e aguarde até que a chapa esquente (aproximadamente 5 minutos). Retire-o da tomada, limpe. E está pronto para o uso. Este procedimento aumenta a vida útil do anti-aderente.

Nota: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na manufatura do aparelho. Este procedimento é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho. Se a fumaça ou odores persistirem por um longo período, leve o produto até uma assistência técnica Cadence.

Instruções de utilização

[01] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.

[02] Conecte o plugue na tomada. Neste momento, o produto iniciará o processo de aquecimento.

[03] Escolha o lado do Grill que você utilizará (ou ambos).

[04] Após alguns minutos, as chapas antiaderentes estarão aquecidas e prontas para utilização.

[05] Abra o Grill e Coloque o alimento desejado sobre a Placa inferior. Note que você também pode preparar o alimento com a Placa superior aberta em 180°C [ver figura 1].

[06] Feche o produto com cuidado, fazendo com que as chapas se aproximem prensando o alimento.

[07] Após alguns minutos abra o Grill para checar se os alimentos estão prontos. O tempo de cozimento varia com o seu gosto pessoal. Utilizando o outro lado do Grill, repita todo o processo porém com um modo de preparo diferente.

[08] Utilize um utensílio não metálico (como uma espátula de plástico resistente a altas temperaturas) para retirar o alimento pronto. Não utilize objetos pontiagudos e abrasivos.

[09] Após a utilização, retire o plugue da tomada e deixe o produto resfriar.

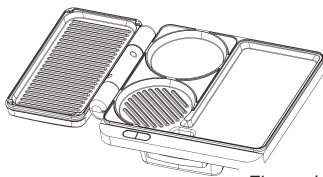


Figura 1

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpe o produto imediatamente após cada uso, assim que o produto esfriar completamente. É muito importante manter o produto sempre limpo para operar adequadamente no próximo uso.



Atenção! Sempre remova os resíduos que ficaram nas laterais e na chapa antiaderente.

Limpe o produto imediatamente após cada uso, assim que o produto esfriar completamente. É muito importante manter o produto sempre limpo para operar adequadamente no próximo uso.

Sempre remova os resíduos que ficaram nas laterais e na chapa antiaderente.

Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, álcool ou qualquer tipo de solvente para fazer a limpeza, pois podem danificar o produto.

Para limpar a parte externa, utilize um pano levemente umedecido, não utilize produtos abrasivos, pois podem danificar o acabamento do produto.

Nunca coloque o produto na água ou debaixo da torneira com água.

Limpe as chapas antiaderentes com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Seque-as com pano macio e seco, nunca utilize material abrasivo, pois afetará o revestimento antiaderente.

Para retirar os resíduos de comida presos na chapa do produto basta untar as grelhas com um pouco de óleo de cozinha, ligar o produto por alguns minutos, depois remover os resíduos com uma espátula não metálica.

Assegure-se que o produto esteja completamente frio e seco antes de guardá-lo.

Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças..

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.



6 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda.**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodoméstico Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 180 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- *Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)*
- *Garantia do Fabricante: 90 dias (3 meses) adicionais a Garantia Legal.*

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.



13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- *Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.*
- *Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.*
- *Uso caracterizado como não doméstico*
- *Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.*
- *Sinistro (roubo ou furto)*
- *Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.*

16. Não estão cobertos pela garantia:

- *Compartimentos plásticos e de vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.*
- *Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra*
- *Serviços de instalação e limpeza.*

Havendo dúvidas favor consultar a Central de Atendimento ao Consumidor Cadence, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, exceto feriados. Os canais de atendimento estão disponibilizados, atualizados, através do site www.cadence.com.br.

Identificação do comprador-consumidor

Nome completo: _____

CPF: _____ Data nascimento: ____ / ____ / ____

Endereço: _____

Nota Fiscal: _____ Data de Emissão: ____ / ____ / ____







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 00]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.