

MANUAL DO USUÁRIO

GRILL CHURRASQUEIRA CADENCE
GRL805 | GRL810



cadence

Obrigado por adquirir o **Grill Churrasqueira Cadence, modelo GRL805 | GRL810**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial fornecido pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoeçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Sempre segure pela alça para mover o produto.
- Não transporte o produto quando estiver com água.
- Não utilizar como superfície de apoio para outros objetos.
- Não introduzir objetos dentro do aparelho.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Nunca toque na resistência durante o uso.
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras.
- A resistência pode estar quente mesmo que a sua cor não esteja vermelha. Antes de efetuar qualquer manutenção, certifique-se que o produto se encontra frio e fora da tomada.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação. Um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Quando utilizar o aparelho, tenha cuidado para não posicioná-lo próximo a uma parede ou canto, e garantir que não há materiais inflamáveis armazenados perto dele.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de temporizador externo ou sistema de controle remoto.


Nota: Carvão ou combustíveis similares não devem ser utilizados com este aparelho.

⚠ Atenção! Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos.

⚠ Atenção! Nunca coloque o Grill na geladeira.


⚠ Atenção! Nunca utilize o Grill sem água ou com água abaixo do nível mínimo ou acima do nível máximo indicado na bandeja.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

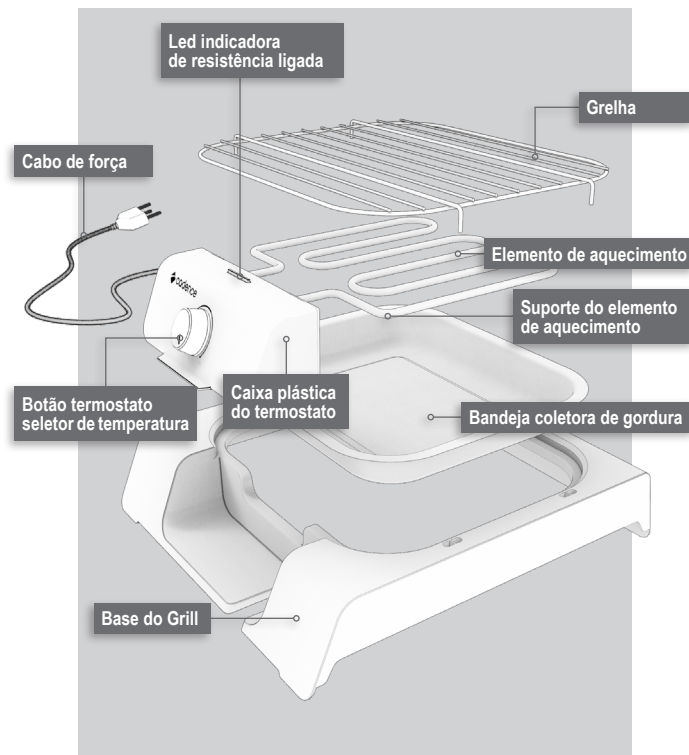

Nota: O modelo GRL805 não possui alças laterais.

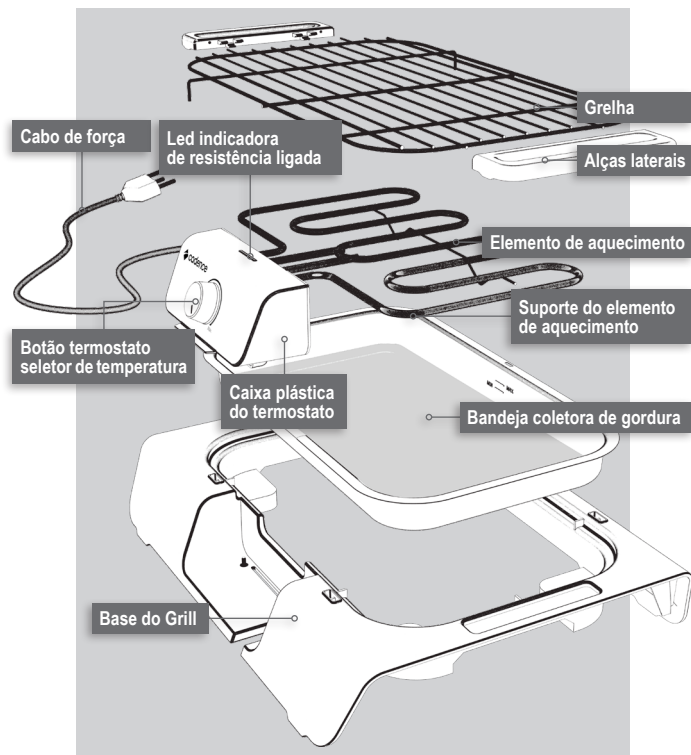

**Dicas de utilização**

Sempre complete o Grill com água antes de ligar o aparelho. A água ajuda a resfriar a bandeja coletora de gordura, reduz o acúmulo de fumaça, e também facilita a limpeza.

A água deve ser colocada na Bandeja coletora de gordura. Certifique-se que o nível da água esteja entre o mínimo e o máximo [ver figura 1].

Assegure-se sempre de que o nível da água seja mantido acima do nível mínimo. Tome cuidado para não

Figura 1

derramar água sobre o elemento de aquecimento.

Antes de utilizar o Grill, verifique sempre se o elemento de aquecimento está corretamente instalado, posicionado acima do suporte do elemento de aquecimento.

O churrasco deve ser supervisionado em todos os momentos durante a operação. Por razões de segurança, sempre mantê-lo fora do alcance das crianças.

Nunca, em hipótese alguma, utilizar carvão ou qualquer outro combustível sólido ou líquido para operar o Grill.

Tenha sempre em mente que a grelha, bem como o elemento de aquecimento se tornam muito quentes durante a operação. Mesmo depois que o elemento de aquecimento é desligado, ele não deve ser tocado até que tenha arrefecido suficientemente.

Para evitar o risco de choque elétrico, o elemento de aquecimento e o cabo de força não devem ser imersos em líquido.

Não permita que o cabo de alimentação toque nas partes quentes do aparelho.

Antes de carregar, transportar ou guardar a grelha, garanta que esta esteja arrefecida. Despeje a água restante da Base do Grill após o uso.

Certifique-se de que os componentes do Grill não sejam armazenados ao ar livre, ou em qualquer outro local onde possa ser submetido a condições extremas de temperatura ou umidade elevada.

A fim de cumprir com os regulamentos de segurança e para evitar perigos, todos os reparos de aparelhos elétricos só devem ser realizados por pessoal qualificado. Perigos substanciais para o utilizador podem aparecer a partir de reparos inadequados.

Antes de utilizar o produto pela primeira vez

[01] Remova todos os materiais de embalagem do aparelho.

[02] Limpe a grelha e os seus acessórios.

[03] Para montar o grill, encaixe a bandeja coletora de gordura sobre a base. Em seguida, encaixe a caixa plástica do termostato (com elemento de aquecimento) sobre a base. Na parte inferior do produto, fixe o parafuso de proteção para evitar que o elemento de aquecimento mova-se ou



possa ser acidentalmente removido durante a operação do produto [ver figura 2 e 3].

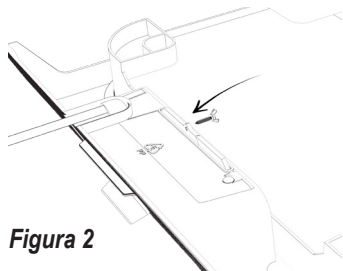


Figura 2

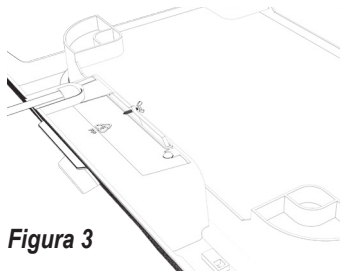


Figura 3

[04] Insira água à bandeja coletora de gordura até o limite especificado.

Nota: *Assegure-se de que a caixa plástica do termostato esteja corretamente encaixada e fixada sobre a base do grill, bem como a bandeja coletora de gordura.*

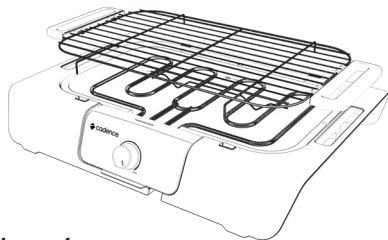


Figura 4

[05] Encaixa a grelha sobre o elemento de aquecimento do produto [ver figura 4].

[06] Posicione o Grill em uma superfície plana e resistente ao calor.

[07] Plugue o Grill na tomada.

[08] Gire o botão do termostato no sentido horário para ligar o grill e selecione o nível máximo de aquecimento.

[09] Deixe-o ligado por alguns minutos sem qualquer alimento sobre a grelha (um ligeiro odor e um

pouco de fumaça podem ser emitidos, é normal para o primeiro uso do produto, certifique-se de executar este procedimento em um local ventilado).

[10] Em alguns minutos o Grill atingirá a temperatura ideal para iniciar o preparo do alimento. Gire o botão do termostato no sentido anti-horário para selecionar a temperatura desejada de preparo do alimento.

[11] O Grill também pode ser usado para manter o alimento aquecido: girando o botão do termostato de volta para uma posição inferior, o produto irá realizar intervalos entre o elemento de aquecimento ligado e desligado.

[12] Durante o preparo preste atenção, pois a água dentro da base irá evaporar, sempre complete o nível de água, sem ultrapassar o máximo. Coloque a água pelos cantos para evitar o contato da água fria com o elemento de aquecimento.

[13] Quando terminar de utilizar o Grill, desligue o termostato para a posição "MIN" e retire o

produto da tomada.

[14] Note que o Grill possui uma lâmpada piloto que indica quando o produto atingiu o nível de temperatura escolhido. Esta lâmpada liga e desliga indicando que a resistência está operando para deixar o produto na temperatura selecionada.

Notas: *O tempo de preparo do alimento varia de acordo com o tipo de alimento e seu gosto pessoal. Depois do preparado o alimento, gire o botão no sentido anti-horário para a posição desligado e desconecte o plugue da tomada.*

Notas: *Não cobrir o alimento com papel alumínio, forma metálica ou outro objeto durante o uso do produto. A obstrução da passagem de ar irá danificar o produto e causará a perda da garantia.*

Grelha com ajuste de altura

A grelha da sua churrasqueira possui dois níveis de altura, para utilizar o nível mais baixo (mais perto da resistência) basta encaixar os pés da grelha nos degraus mais baixos da bandeja [ver figura 5]. Para utilizar no nível mais alto basta encaixar os pés da grelha nos degraus mais altos da bandeja [ver figura 6].

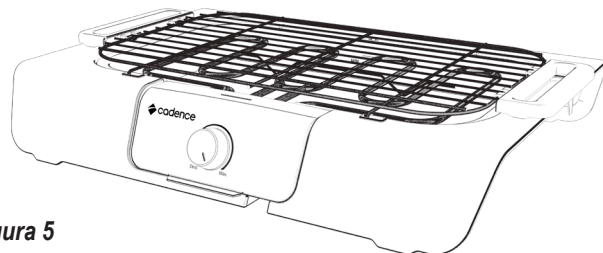


Figura 5

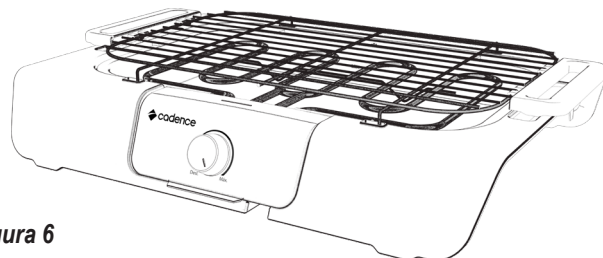


Figura 6

4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Mantenha sempre o produto limpo para operar adequadamente.

O cabo de alimentação não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.

Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

Sempre desconecte o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.

Certifique-se de que o termostato com seletor de temperatura esteja na posição desligado, que o cabo de força esteja desconectado e que o aparelho esteja frio.

Retire a grelha e lave com uma esponja macia sabão e água morna, não utilize material abrasivo para não danificar a cobertura cromada.

Para limpar a base e a bandeja coletora de gordura do grill, retire o parafuso de fixação, desencaixe a resistência e lave a base e a bandeja com uma esponja macia, sabão e água morna, nunca utilize material abrasivo.

Nunca molhe ou mergulhe a resistência e o termostato, caso isso aconteça procure uma assistência técnica autorizada.

Seque todas as partes do produto antes de armazená-lo.



Atenção! Não utilize materiais abrasivos com álcool, saponáceos, solventes ou desinfetantes para fazer a limpeza do produto. Nunca utilize esponjas de aço para a limpeza da parte interna da Churrasqueira.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



Eliminação adequada de materiais

Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

5 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Causa	Solução
O produto não liga ou não funciona.	Falta de energia.	Verifique os disjuntores e ou utilize outra tomada.
	Tomada inadequada e ou danificada.	Substituir a tomada.
	O cabo de alimentação ou a resistência podem estar danificados.	Leve o produto até uma assistência técnica Cadence mais próxima.



6 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodoméstico Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.

2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- *Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)*
- *Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.*

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- *Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.*
- *Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.*
- *Uso caracterizado como não doméstico*
- *Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.*
- *Sinistro (roubo ou furto)*
- *Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.*

16. Não estão cobertos pela garantia:

- *Compartimentos plásticos e de vidro (ex: jaras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.*
- *Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra*
- *Serviços de instalação e limpeza.*

Havendo dúvidas favor consultar a Central de Atendimento ao Consumidor Cadence, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, exceto feriados. Os canais de atendimento estão disponibilizados, atualizados, através do site www.cadence.com.br.

Identificação do comprador-consumidor

Nome completo: _____

CPF: _____ Data nascimento: ____ / ____ / ____

Endereço: _____

Nota Fiscal: _____ Data de Emissão: ____ / ____ / ____



ANOTAÇÕES

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 00]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.