

MANUAL DO USUÁRIO

MINI PROCESSADOR CADENCE
MPR520 | MPR521



 **cadence**



Obrigado por adquirir o **Mini processador Cadence, modelo MPR520 | MPR521**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer produto conectado a rede elétrica.
- Nunca utilize extensões e adaptadores múltiplos na tomada. Este produto deve ser conectado diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Não imergir o Cabo elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos.
- Se o Cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não permita o contato do Cabo elétrico com partes quentes ou objetos cortantes. O Cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da tampa ser encaixada por completa.
- Não tentar anular o mecanismo de trava da tampa.




- Não usar este aparelho ao ar livre.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do Serviço Autorizado Cadence.
- Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
- Para evitar cortes acidentais ao montar ou desmontar seu miniprocessador, tome cuidado ao manusear as lâminas de corte, pois estão são muito afiadas.
- Tenha cuidado se líquido quente for derramado no processador de alimentos, pois, ele pode ser ejetado para fora do aparelho devido a uma repentina vaporização.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.




2 - COMPONENTES DO PRODUTO

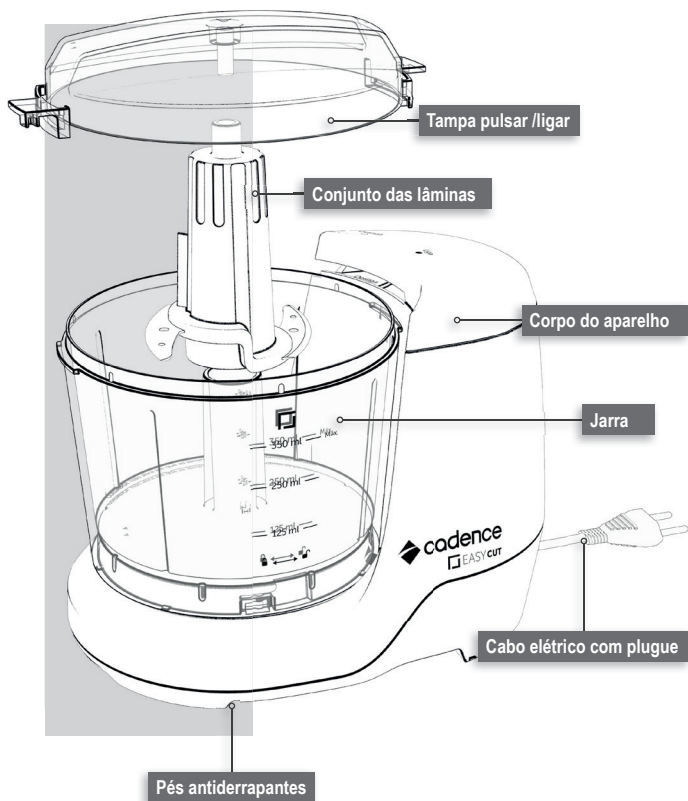

3 - MONTAGEM


Importante: Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lave a tampa, a jarra e a lâmina em aço inoxidável com água e detergente neutro. Em seguida, seque completamente.

1 - Sobre um balcão ou uma superfície plana, instale a jarra no corpo do aparelho. Alinhe as guias da jarra com as fendas da base. Gire no sentido horário até que a jarra fique travada.

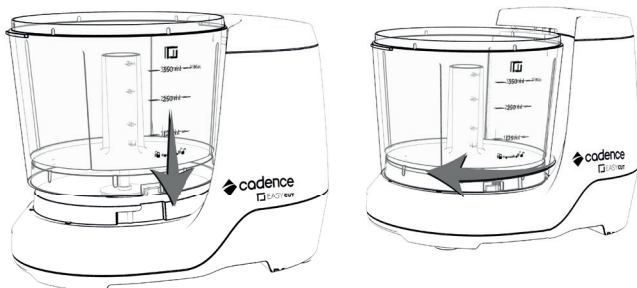


Nota: É muito importante girar e travar a jarra até o final, isso garante o bom funcionamento do produto.

2 - Coloque o conjunto das lâminas no eixo central.

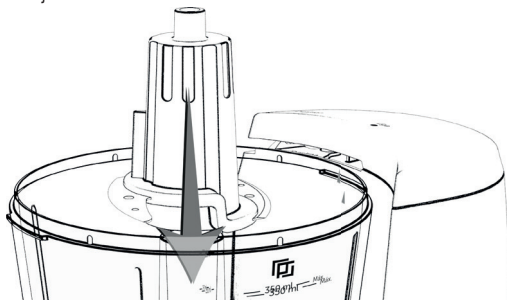

Atenção! Tome cuidado para não tocar a lâmina em aço inoxidável, pois é extremamente afiada.

3 - Encaixe a tampa sobre a jarra posicionando o pino da tampa no orifício do conjunto das lâminas.

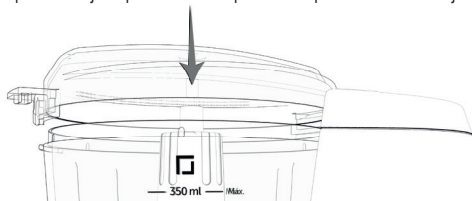

Nota: Para sua proteção, este aparelho possui um sistema de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da jarra e da tampa serem encaixadas por completo.


4 - UTILIZANDO

1 - Para utilizar, **com o aparelho higienizado e montado** [ver capítulo 3- MONTAGEM], retire a tampa e coloque o alimento na jarra.




Nota: Veja a seguir o guia da processamento dos alimentos neste capítulo.

2 - Encaixe a tampa sobre a jarra posicionando o pino da tampa no orifício do conjunto das lâminas.

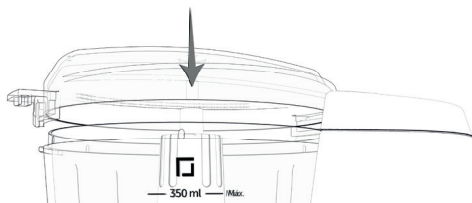

3 - Gire a tampa e segure o tempo desejado para processar os alimentos. A tampa do produto funciona como uma espécie de função PULSAR, encontrada em liquidificadores. Para parar o processamento, solte a tampa e o produto irá desligar automaticamente. Repita o processo.

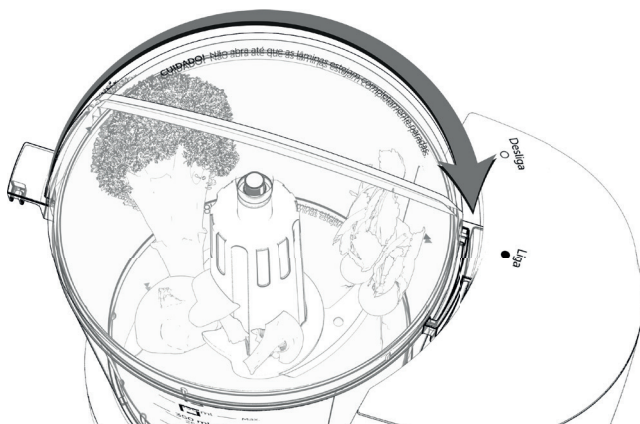

Nota: Evite que o motor funcione por mais de 15 segundos contínuo. Quanto maior for a tempo com a função PULSAR ligada, mais fina será a textura (triturado) do alimento.

Nota: Para triturar o alimento de forma mais grosseira, usar pequenos intervalos de funcionamento. Após cada utilização, deixar o produto em repouso por 2 minutos.

- 4 - Certifique-se de que as lâminas parem completamente de girar antes de remover a tampa.
- 5 - Retire o plugue da tomada elétrica.
- 6 - Remova a tampa e puxe com cuidado a lâmina em aço inoxidável para cima.
- 7 - Retire a jarra e esvaziá-la. Nunca use a jarra para guardar alimentos.



GUIA PARA PROCESSAR ALIMENTOS

Tipo de alimento	Tipo de alimento
Pães: Frescos, torrados ou dormido.	Use uma fatia de cada vez, cortando ela em pedaços menores, não ultrapassando o nível máximo.
Legumes e frutas em lata.	Processe o alimento (pré-cortado em pedaços), não ultrapassando o nível máximo, em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada.
Legumes e frutas frescas.	Processe o alimento (pré-cortado em pedaços), não ultrapassando o nível máximo, em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada.
Salsa e outras verduras.	Lave, seque e pré-corte antes de processar em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada. Não ultrapasse o nível máximo.
Nozes e amendoins.	Processe em intervalos de 15 segundos até obter a textura desejada. Não ultrapasse a metade do copo, pois alimento oleaginosos aumentam de volume quando processados.
Biscoitos e bolachas.	Adicione uma bolacha de cada vez, cortando ela em pedaços menores, não ultrapassando o nível máximo.
Cebolas e alho.	Processe o alimento (pré-cortado em pedaços), não ultrapassando o nível máximo, em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada.
Carnes.	Processe o alimento (pré-cortado em pedaços), não ultrapassando 200 gramas e em intervalos de 15 segundos, até obter a textura desejada.



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Desligue o aparelho e retire seu plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo.

Esvazie a jarra e retire todos os acessórios. Mergulhe, com exceção do corpo do aparelho, em água para facilitar a limpeza. Os componentes poderão ser limpos com segurança em uma máquina de lavar louça.

Nota: A lâmina em aço inoxidável não deve ser lavada em lava louças.

Limpe o corpo do aparelho com um tecido umedecido. Nunca mergulhe o corpo do aparelho em água para evitar o risco de choque elétrico. Seque totalmente. Mantenha as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.

Alguns tipos de alimentos poderão descolorir o material da jarra. Isto é normal e não causará danos ao aparelho nem modificará o gosto dos alimentos. Esfregue o interior da jarra com um tecido embebido em óleo vegetal para remover a descoloração.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.



6 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda.**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodoméstico Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 180 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- *Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)*
- *Garantia do Fabricante: 90 dias (3 meses) adicionais a Garantia Legal.*

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.
4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.
5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.
6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.
7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.
8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.
9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.
10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.
11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.
12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.



13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Compartimentos plásticos e de vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Havendo dúvidas favor consultar a Central de Atendimento ao Consumidor Cadence, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, exceto feriados. Os canais de atendimento estão disponibilizados, atualizados, através do site www.cadence.com.br.

Identificação do comprador-consumidor

Nome completo: _____

CPF: _____ Data nascimento: ____ / ____ / ____

Endereço: _____

Nota Fiscal: _____ Data de Emissão: ____ / ____ / ____



ANOTAÇÕES

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.





JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 00]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.