

MANUAL DO USUÁRIO

PRANCHA DE CABELOS **PAC280**



cadence

Obrigado por adquirir a **Prancha de cabelos, modelo PAC280**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA




Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Jamais utilize o produto sem antes ler as instruções deste manual.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas, benjamins (T) ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão e nunca manuseie o produto com as mãos molhadas.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoeçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Jamais tente reutilizar o produto caso ele tenha sido submerso em água ou outros líquidos. Se o aparelho estiver em uso, retire-o imediatamente da tomada e procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam

originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.


- Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Não utilize o aparelho em cabelos sintéticos (perucas, extensões de cabelos, apliques, etc.).
- Nunca deixe o produto em cima de tapetes, camas, toalhas ou qualquer superfície macia enquanto estiver ligado ou esfriando.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- Não deixe o produto entrar em contato com o rosto, olhos, pescoço ou couro cabeludo. Não toque nas superfícies quentes.
- Quando a prancha de cabelos for usada em um banheiro, desligar da tomada após o uso, visto que a proximidade da água representa um risco, mesmo quando ela estiver desligada.
- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.



Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

2 - COMPONENTES DO PRODUTO

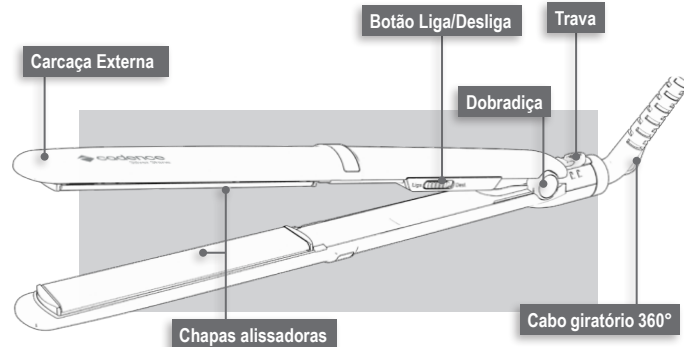

3 - UTILIZANDO

Atenção! Quando usar o aparelho, conecte-o a uma tomada 127V ou 220V. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede.

- [01] As placas alisadoras devem estar secas e limpas.
- [02] Seque bem os cabelos antes de utilizar sua prancha de cabelos.
- [03] Certifique-se de estar com as mãos totalmente secas antes de ligar a prancha. Perigo de choque elétrico.
- [04] Se o cordão elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a prancha.
- [05] Coloque sempre a prancha sobre uma superfície plana, seca e resistente ao calor.

Importante! Quando sua prancha de cabelos for ligada pela primeira vez, um pequeno volume de fumaça e mau cheiro podem ser gerados durante os primeiros minutos, provocados pelos resíduos de produção. Isso é completamente normal e não é perigoso. Realize este procedimento em um ambiente ventilado, com as janelas de sua casa abertas. Caso esta fumaça e mau cheiro persistam por muito tempo, desligue o produto e leve até uma assistência técnica autorizada.

- [06] É aconselhável manter a prancha ligada por alguns minutos antes de utilizar nos cabelos.
- [07] Se for utilizar algum produto cosmético nos cabelos certifique-se que seja adequado ao uso com pranchas alisadoras.
- [08] Para utilizar sua prancha de cabelos, desenrole todo o cordão elétrico e o conecte na tomada. Mova a chave Liga/Desliga para a posição "Liga" para a ligar o produto.



[09] Aguarde de 3 a 5 minutos até que a prancha atinja a temperatura de operação.

Nota: Sua prancha não possui botão seletor de temperatura. Ao ligá-la à tomada, a mesma será automaticamente ajustada, alternando entre ciclos liga/desliga para manter a temperatura máxima de operação. Não toque nas placas alisadoras enquanto o produto estiver em funcionamento. Isto poderá causar graves queimaduras à pele.

[10] Antes de começar o alisamento, divida o cabelo em mechas.

[11] Separe uma mecha de cabelo e com um pente fino estique bem. Segure o aparelho com a outra mão e comece o alisamento sempre pela raiz.

[12] Pressione o cabelo firmemente entre as placas alisadoras. Puxe a prancha no sentido da raiz para as pontas, cuidando para não tocar a prancha no couro cabeludo, pois podem haver queimaduras.

[13] Sempre comece a trabalhar o cabelo pela nuca, depois trabalhe as laterais e termine na parte da frente. Sempre passe a prancha primeiro nas camadas inferiores do cabelo.

[14] Passe a prancha por todo o comprimento das mechas de cabelo, devagar, porém sem parar em nenhum momento sobre os fios.

[15] Ao terminar o alisamento, mova a chave Liga/Desliga para a posição "Desl." para desligar o produto e desconecte o aparelho da tomada.

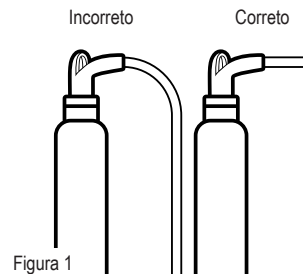


Figura 1

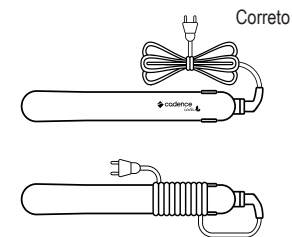


Figura 2

⚠ Atenção! Nunca guarde o produto enquanto ainda estiver quente.

⚠ Atenção! Guarde sua prancha em local seco e seguro, longe do alcance de crianças e animais, de preferência dentro da sua embalagem original.

⚠ Atenção! Nunca pendure o produto pelo cabo elétrico.

⚠ Atenção! Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada. Aguarde pelo menos 30 minutos com o produto desligado antes iniciar o processo de limpeza.

Não utilize água, produtos químicos, solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas) na limpeza da prancha. Estes materiais podem danificar a sua prancha.

Para limpeza da sua prancha de cabelos, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.

Nunca imergir o produto em água ou debaixo da torneira com água. Isto danificará o produto e seus componentes eletrônicos.

Para limpeza das placas alisadoras, utilize papel toalha, pano levemente umedecido ou esponja macia. Seque-as com um pano macio e seco. Tenha muito cuidado para que a umidade não penetre no produto.

Utilize um pano limpo e levemente umedecido para limpar os acessórios.

Assegure-se de que o produto esteja completamente frio e seco antes de guardá-lo.

Ao guardar sua prancha certifique-se que o cabo elétrico não esteja dobrado. O mesmo não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos [ver figuras 1 e 2].

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.



5 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Causa	Solução
O produto não liga ou não funciona.	Cabo elétrico não está conectado na tomada.	Conecte o cabo elétrico a uma tomada no novo padrão (NBR 14136) e em perfeito estado.
	Falta de energia elétrica.	Verifique o fusível da residência ou o disjuntor do aparelho. Veja também se o plugue está conectado à tomada.
	Cabo elétrico danificado.	Contate uma assistência técnica autorizada para efetuar a troca.
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e se necessário troque-a por uma tomada no novo padrão (NBR 14136) e em perfeito estado.
	Tensão da rede elétrica incompatível.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V), seja a mesma do produto.
Produto demora a aquecer	Tensão da rede elétrica residencial inadequada.	Certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V), seja a mesma do produto.
	Tempo de aquecimento do produto.	Aguarde de 3 a 5 minutos com o produto ligado antes de utilizá-lo. Se o mesmo problema persistir, contate a assistência técnica autorizada.

6 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, **JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda**, uma empresa do grupo **Newell Brands**, comercializadora da marca **Cadence** se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 12 meses a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- *Garantia Legal: primeiros 3 (três) meses, atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)*
- *Garantia do Fabricante: 9 (nove) meses adicionais a Garantia Legal.*

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.
4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.
5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.
6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.
7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.
8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.
9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.
10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.
11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.
12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.
13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências



técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Compartimentos plásticos e de vidro (ex: jaras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Havendo dúvidas favor consultar a Central de Atendimento ao Consumidor Cadence, de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 17:00, exceto feriados. Os canais de atendimento estão disponibilizados, atualizados, através do site www.cadence.com.br.

Identificação do comprador-consumidor

Nome completo: _____

CPF: _____ Data nascimento: ____ / ____ / _____

Endereço: _____

Nota Fiscal: _____ Data de Emissão: ____ / ____ / _____





JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:
www.cadence.com.br

[REV. 03]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.