

MANUAL DO USUÁRIO

Torradeira Elétrica
TOR200



cadence

Obrigado por adquirir a **Torradeira Elétrica Cadence TOR200**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Remova todos os materiais de embalagem do produto, principalmente adesivos, papéis e plásticos residuais no corpo do produto e nos compartimentos para encaixe do pão.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar acidentes ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Sempre utilize o produto sobre uma superfície firme, seca e resistente ao calor.
- O pão pode entrar em combustão, desta forma, não utilizar o produto próximo ou abaixo de materiais combustíveis, tais como cortinas, papéis, etc.
- Certifique-se de que a torradeira esteja a uma distância mínima de 10cm de outros objetos, paredes, cortinas, tecidos, outros eletros e de utensílios não resistentes ao calor. Não coloque o produto próximo de materiais inflamáveis, nem deixe sacos ou utensílios plásticos encostarem nas partes quentes do produto.
- Não utilize o produto em locais desabrigados ou próximo a piscinas, chuveiros, etc.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer aparelho conectado à rede elétrica. Não utilize o produto com as mãos molhadas.


- Não ione o cabo elétrico, o plugue ou o produto na água, ou em qualquer outro líquido.
- Não utilize extensões e adaptadores múltiplos, a torradeira deve ser conectada diretamente em uma tomada aquedada e em boas condições de uso.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, dobrado ou tensionado. Não permita o contato do cabo elétrico com partes quentes do produto, fogo, superfícies quentes ou objetos cortantes. Se o cabo elétrico for danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca transporte a torradeira pelo cabo elétrico. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico; para isso, segure o plugue firmemente e puxe-o.
- Este aparelho não é destinado a ser acionado por um temporizador (timer) externo ou por um sistema de controle remoto separado.
- Jamais deixe a torradeira ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto, principalmente durante o seu funcionamento.
- Esta torradeira foi projetada para ser utilizada apenas com fatias de pão secas, sem a adição de manteiga, margarina ou qualquer condimento. JAMAIS coloque qualquer condimento no interior da torradeira, pois pode causar superaquecimento e risco de incêndios.
- Certifique-se de que os alimentos não encostem nas resistências no interior da torradeira.
- JAMAIS cubra a torradeira nem bloqueie as aberturas para o pão.
- Ao manusear o produto, tenha cuidado para que cabelos longos não encostem nem enrosquem na torradeira.
- Cuidado ao tocar no produto durante e logo após o uso, pois algumas partes podem estar quentes.
- JAMAIS coloque seus dedos ou qualquer objeto dentro da torradeira a fim de remover migalhas. Neste caso, desligue o produto da tomada e abra a bandeja de migalhas para limpar.

- Efetue a limpeza regularmente, pois o acúmulo de sujeira no interior da torradeira pode causar superaquecimento e risco de incêndios.
- Para efetuar a limpeza sempre desconecte a torradeira da tomada e aguarde o resfriamento completo (verifique o capítulo “Limpeza e Conservação” deste manual).
- Se o produto sofrer uma queda e/ou apresentar qualquer problema de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado. Encaminhe o aparelho para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Para evitar perda de garantia, em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

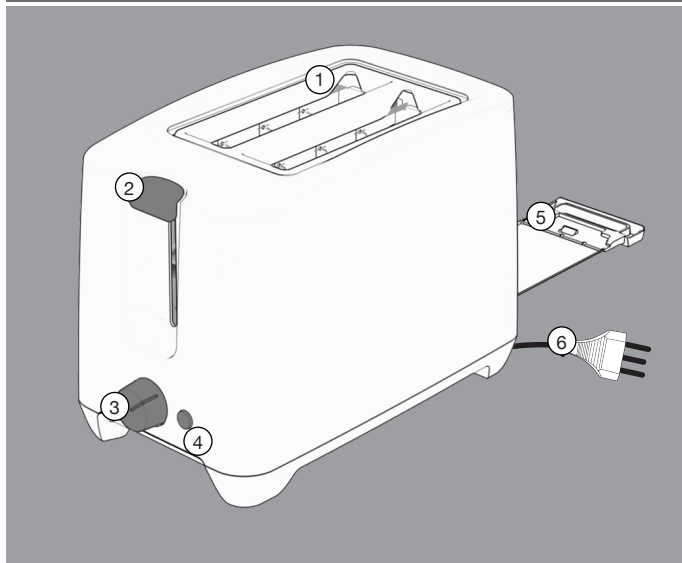

1. Aberturas para o pão
2. Alavanca de acionamento
3. Seletor de temperatura com 7 níveis de tostagem
4. Botão Cancelar
5. Bandeja coletora de migalhas
6. Cabo elétrico com plugue

3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

ALAVANCA DE ACIONAMENTO

Para acionar o produto colocando as fatias de pão em posição de aquecimento. Ao final do tempo de preparo, a alavanca é destravada automaticamente, ejetando as torradas prontas.

BOTÃO CANCELAR

Permite cancelar o processo a qualquer momento. O acionamento deste botão fará com que as fatias de pão sejam ejetadas pelas aberturas da torradeira.

BOTÃO SELETOR DE TEMPERATURA

Permite selecionar o nível de tostagem do pão. Utilize níveis mais altos para pães com fatias mais grossas ou congeladas. Quanto maior o nível selecionado, mais torrado ficará o pão.



ABERTURAS PARA O PÃO

As aberturas da torradeira contam com um sistema de travamento que se ajusta às espessuras das fatias, mantendo o pão corretamente posicionado durante a tostagem. Isto possibilita que fatias mais finas ou mais grossas possam ser preparadas de maneira mais uniforme.

4 - UTILIZAÇÃO

ANTES DE UTILIZAR

- Verifique se a tensão (voltagem) da tomada é compatível com a tensão de sua torradeira, e então conecte o plugue na tomada.
- Torradeiras elétricas podem soltar fumaça e cheiro durante as primeiras vezes que são acionadas, isto é normal e acontece devido a resíduos do processo de fabricação. Porém, certifique-se sempre de que nenhum resíduo da embalagem tenha permanecido no interior do produto, para evitar acidentes e danos ao produto. Recomendamos virar e sacudir o produto para remover quaisquer resíduos, além de abrir a bandeja coletora de migalhas antes de usá-lo pela primeira vez, para garantir que nenhum vestígio permaneça em seu interior. Também aconselhamos acionar o botão seletor de temperatura no nível 7 por 5 vezes ainda sem as fatias de pão antes do primeiro uso. Mantenha o ambiente ventilado durante este processo.

UTILIZANDO O PRODUTO

[01] Posicione o produto sobre uma superfície plana, firme, seca e resistente ao calor, sempre respeitando uma distância mínima de 10 cm ao redor do produto para circulação de ar.

[02] Certifique-se de que a bandeja de migalhas esteja corretamente encaixada na parte inferior do produto.

[03] Conecte o plugue na tomada.

[04] Ajuste o seletor de temperatura no nível desejado, de acordo com seu gosto pessoal. Quanto maior o nível, mas tostado ficará o pão.

[05] As torradas serão ejetadas da torradeira automaticamente quando estiverem prontas.

Nota: Caso necessário, é possível interromper o processo de torra utilizando o botão "Cancelar" para que o pão seja ejetado imediatamente.

[06] Retire as torradas com cuidado para evitar queimaduras, utilize luvas ou um utensílio resistente ao calor (evite utensílios metálicos para evitar choques elétricos).

[07] Desconecte o produto da tomada sempre que não estiver sendo utilizado.

ARMAZENAMENTO

- Deixe que o aparelho esfrie completamente antes de guardá-lo.
- Realize a limpeza antes de armazenar a torradeira, esvaziando a bandeja coletora de migalhas.
- Guarde o produto em um local seco, seguro e arejado.

ATENÇÃO!

Lembre-se de que as torradas estarão quentes, utilize proteção nas mãos ou um utensílio de cozinha (como uma pinça ou pegador) para remover as torradas, evitando queimaduras.

ATENÇÃO!

Evite tostar pedaços quebrados de pão ou fatias muito grossas, pois estas podem ficar presas na torradeira. Utilize fatias do tipo pão de forma.



ATENÇÃO!

Não toque na superfície metálica da torradeira durante sua utilização, pois essa região esquenta muito e pode provocar queimaduras.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja completamente frio e desligado da tomada.
- Retire a bandeja de migalhas e descarte os resíduos no lixo. Limpe a bandeja com um pano úmido, seque-a e encaixe-a novamente na torradeira.
- Em uma superfície adequada, vire o produto com as aberturas para baixo para retirar resíduos que eventualmente possam ter ficado presos na parte interna da torradeira.
- Limpe a parte externa do produto somente com um pano levemente umedecido com água. Nunca utilize materiais químicos ou abrasivos para limpar o produto (como saponáceos, palhas de aço, escovas, etc).

NUNCA utilize objetos metálicos (talheres, utensílios, etc) para limpar o produto, pois poderá danificar a resistência elétrica

JAMAIS imerja o produto em água ou em qualquer outro líquido, nem lave-o com água abundante. O excesso de umidade pode danificar os componentes elétricos e comprometer o funcionamento da torradeira.

NUNCA adicione condimentos (como manteiga, margarina, geléias, etc) às fatias de pão que serão torradas. Esses ingredientes podem comprometer os componentes internos, danificar as resistências e causar incêndios. Prepare suas torradas utilizando pães fatiados.

Nota: Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.





MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal, pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

6 - TERMO DE GARANTIA

Por este certificado de garantia, JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda., uma empresa do grupo Newell Brands, comercializadora da marca Cadence se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda., assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Cadence, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.cadence.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Cadence através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.



12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Cadence.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou desgaste natural ou provocado por limpeza.
- Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.
- Uso caracterizado como não doméstico
- Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.
- Sinistro (roubo ou furto)
- Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.

16. Não estão cobertos pela garantia:

- Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra
- Serviços de instalação e limpeza.

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.cadence.com.br, a Cadence terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.

⚠️ ATENÇÃO ⚠️

Ligar o produto a uma rede de voltagem incompatível pode gerar danos permanentes e configura uso incorreto, acarretando perda da garantia. Sempre verifique se a tensão (voltagem) do produto, que consta na etiqueta de identificação, é a mesma ANTES de conectar o plugue na tomada a ser utilizada.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto, causar curtos-circuitos e acidentes na rede elétrica. Utilize uma tomada adequada à potência do produto.

Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Todo conserto e toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.

SERVIÇO DE APOIO AO CONSUMIDOR

Capitais ou regiões metropolitanas: 4020 2905

Demais regiões: 0800 644 6442

WhatsApp para Atendimento do consumidor:

<https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor>

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Localize uma assistência autorizada Cadence através do nosso site:

<https://www.cadence.com.br/apoio-ao-consumidor/servico-tecnico-autorizado>

Acesse a área do Serviço de Apoio ao Consumidor em nosso site apontando a câmera do celular para o QR Code:





JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda.
CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, consulte nosso site:
WWW.CADENCE.COM.BR