


Oster®

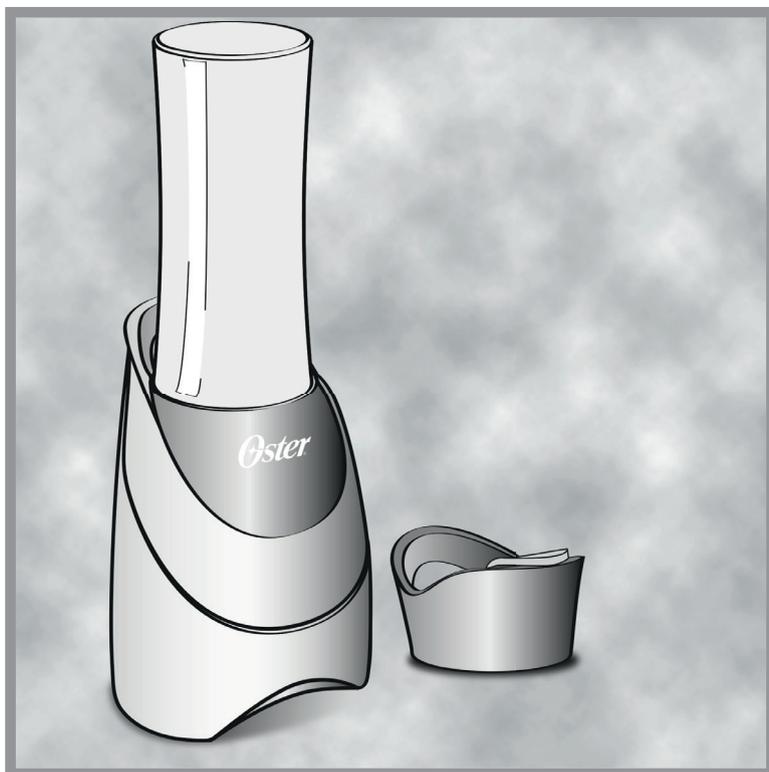

MODELO

BLSTPB-BBL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MY BLEND®

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

• Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

Importante:

Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes.
- Não enrole o cabo elétrico no produto, pois poderá ocorrer rompimento dos fios internos.

Atenção!

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Coloque o seu produto sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Nunca sobre fogões, outros aparelhos e nem próximo a fornos, para evitar acidentes.
- Nunca ligue o aparelho sem que todos os componentes estejam montados corretamente.
- Não utilize o aparelho por mais de 30 segundos sem parar.
- Não coloque nenhum objeto dentro do aparelho quando ele estiver em funcionamento, pois pode danificar o produto.
- Nunca ligue o seu produto com o recipiente vazio.

Atenção!

Antes de montar, desmontar ou ajustar os acessórios, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada, antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo as lâminas. Tome cuidado com as lâminas, pois elas são afiadas e podem causar ferimentos.

Nunca toque em nenhuma parte em movimento, pois pode causar ferimentos e/ou danificar o seu produto.

Nunca adicione ingredientes na jarra com temperatura acima de 80 °C.

- Seja cuidadoso ao abastecer o liquidificador com líquidos quentes pois estes podem ser expelidos para fora do aparelho devido a evaporação repentina.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- Sempre limpe o produto após sua utilização.
- As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.

Nota:


De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).

- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.

Somente para uso doméstico

MANTENHA ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES DO PRODUTO

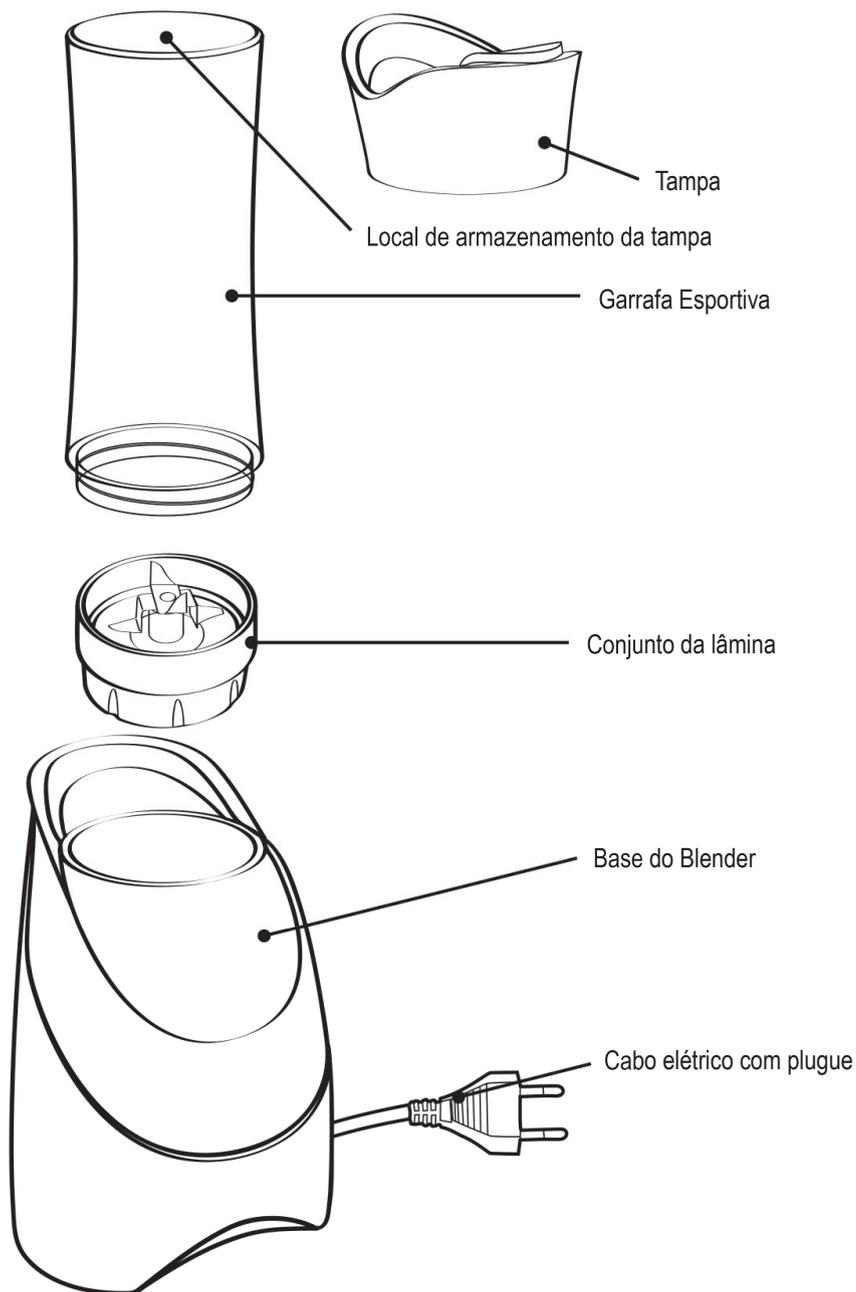

USANDO SEU BLENDER MYBLEND® OSTER®

Limpe o blender de acordo com as instruções na seção “Limpeza e Conservação”

- 1 Coloque a garrafa esportiva MyBlend™ sobre uma superfície plana com a extremidade aberta voltada para cima. Preencha a garrafa esportiva MyBlend™ com seus ingredientes favoritos. Certifique-se de não ultrapassar a marcação de limite máximo da garrafa.



- 2 Fixe o conjunto da lâmina na extremidade aberta da garrafa esportiva MyBlend™.

Vire a garrafa esportiva MyBlend™ de cabeça para baixo, alinhe as setas no conjunto da lâmina com as setas na base e coloque a garrafa na base.

Com um toque simples, aperte levemente a garrafa para baixo para que o seu MyBlend® Oster® se mantenha funcionando. O MyBlend® Oster® desligará quando você parar de pressionar a garrafa.

Para utilizar o MyBlend® Oster® sem precisar ficar pressionando, basta fixar a garrafa esportiva MyBlend™ na base, pressionando levemente a garrafa para baixo e girando no sentido horário na base. O MyBlend® Oster® desligará quando você destravar a garrafa esportiva MyBlend™ da base.



- 3

Retire a garrafa esportiva MyBlend™ da base, vire e coloque sobre uma superfície plana. Substitua o conjunto da lâmina pela tampa. Leve a garrafa esportiva MyBlend™ com você durante o dia para ficar hidratado.



DICA: Depois de consumir a sua bebida misturada, lave a garrafa esportiva MyBlend™ e reutilize-a ao longo do dia para água ou outros líquidos frios.

Nota: Para um desempenho ideal, coloque os ingredientes desejados na Garrafa de acordo com a seguinte ordem: Líquidos, ingredientes frescos, frutas congeladas, iogurte e sorvete.

DICAS DE MISTURA

- Coloque os líquidos na garrafa primeiro, a menos que uma receita diga o contrário.
- Corte todas as frutas e vegetais firmes em pedaços não maiores que 1,8 cm a 1 polegada (2,5 cm).
- Não sobrecarregue a garrafa esportiva MyBlend™.
- Este liquidificador não amasse batatas, não faz claras em neve ou coberturas de produtos lácteos substitutivos, não mistura massas médias ou pesadas e não móe carne crua.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CUIDADO: SEMPRE DESLIGUE O PRODUTO DA TOMADA ANTES DE LIMPEZA. NUNCA IMERGIR O PRODUTO, O PLUGUE OU O CABO ELÉTRICO NA ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS

- Utilize uma esponja macia com um pouco de água e detergente neutro para limpeza da parte de fora da base do MyBlend® Oster®.
- Todas as partes, exceto a base do MyBlend® Oster®, podem ser lavadas em lava-louças ou em água morna e sabão. Após, seque com um pano macio ou papel toalha.

ATENÇÃO!

NÃO UTILIZE SOLVENTES OU MATERIAIS ABRASIVOS (SAPÓLIOS, PASTAS, ESPONJA DE AÇO OU ESCOVAS), NA LIMPEZA DO PRODUTO. ESTES MATERIAIS PODEM DANIFICAR O SEU PRODUTO.

ARMAZENANDO

- Depois de limpar, remonte o conjunto da lâminas com a garrafa esportiva MyBlend™ e a tampa de beber na outra extremidade. Encaixe a garrafa montada na base do seu MyBlend® Oster®.
- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e de animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.

- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

MANUTENÇÃO

Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo usuário. Qualquer manutenção além da limpeza descrita em “Limpeza e Conservação” deve ser realizada somente por um representante de serviço autorizado.

RECEITAS

MILK SHAKE MATINAL

1 xícara de leite

1 xícara de morangos sem a parte verde e cortados ao meio

1 Kiwi descascado e cortado em quartos

½ xícara de iogurte de morango congelado

1 colher de sopa de açúcar

Coloque o leite na garrafa esportiva MyBlend™. Adicione morangos, kiwi, iogurte congelado e o açúcar. Fixe o conjunto da lâmina na extremidade aberta da garrafa esportiva MyBlend™.

Vire a garrafa esportiva MyBlend™ de cabeça para baixo, alinhe as setas no conjunto da lâmina com as setas na base e coloque a garrafa na base.

Misture de 20 a 30 segundos ou até ficar homogêneo.

Retire a garrafa esportiva MyBlend™ da base, vire e coloque sobre uma superfície plana. Substitua o conjunto da lâmina pela tampa.

SMOOTHIE DE FRAMBOESA E LIMÃO

1 xícara de leite

1 colher de chá de baunilha

1 ½ xícaras de framboesas congeladas

180g de iogurte de limão

Coloque o leite e a baunilha na garrafa esportiva MyBlend™. Adicione as framboesas e o iogurte. Fixe o conjunto da lâmina na extremidade aberta da garrafa esportiva MyBlend™.

Vire a garrafa esportiva MyBlend™ de cabeça para baixo, alinhe as setas no conjunto da lâmina com as setas na base e coloque a garrafa na base.

Misture de 20 a 30 segundos ou até ficar homogêneo.

Retire a garrafa esportiva MyBlend™ da base, vire e coloque sobre uma superfície plana. Substitua o conjunto da lâmina pela a tampa.

SHAKE PROTÉICO

1 xícara de leite de soja

2 colheres de sopa de mel

¼ xícara de nozes

¼ a ½ colher de chá de canela moída

1 ¼ xícara de baunilha

iogurte de soja

Coloque o leite e o mel na garrafa esportiva MyBlend™. Adicione as nozes, a canela e o iogurte. Fixe o conjunto da lâmina na extremidade aberta da garrafa esportiva MyBlend™.

Vire a garrafa esportiva MyBlend™ de cabeça para baixo, alinhe as setas no conjunto da lâmina com as setas na base e coloque a garrafa na base.

Misture de 20 a 30 segundos ou até ficar homogêneo.

Retire a garrafa esportiva MyBlend™ da base, vire e coloque sobre uma superfície plana. Substitua o conjunto da lâmina pela a tampa.



© 2017 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

www.oster.com

[REV. 00]