

Oster®



MODELO

OCAF350

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAFETEIRA ELÉTRICA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.


1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
2. As instruções de uso contidas neste manual aplicam-se a diversas versões de cafeteiras. Assim, você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.
3. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
4. Nunca ligue sua cafeteira sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
5. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, chás e etc.
6. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
7. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
8. Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cabo de alimentação nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.
9. Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
10. Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
11. O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
12. Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.

13. Certifique-se de que o cabo elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto, causando queimaduras com água quente.
14. Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
15. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
16. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
17. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo. Nunca utilize o produto se o mesmo estiver molhado externamente, bem como a sua base.
18. Desligue a cafeteira da tomada sempre que não estiver sendo utilizada. Antes de desligar o produto da tomada, posicione a chave Liga/Desliga na posição desligada.
19. Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
20. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário, ao produto e ocasionar a perda de garantia do produto.
21. Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
22. Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada e nunca remova o produto da tomada puxando-o pelo cabo de alimentação.
23. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
24. Jamais deixe a jarra da cafeteira vazia quando a função manter aquecido estiver ainda ligada, isto poderá ocasionar trincas e a quebra da jarra.
25. Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
26. Algumas partes do produto podem se tornar quentes durante a utilização da cafeteira, evite o contato com as mãos enquanto o produto estiver operando.
27. A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda de garantia.
28. A garantia deste produto não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
29. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela JCS Brasil, apresentarem defeito técnico.
30. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da nota fiscal de compra. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado de garantia.
31. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a aquecimento residual após o uso.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO, INTERNO E NÃO COMERCIAL.

COMPONENTES DO PRODUTO

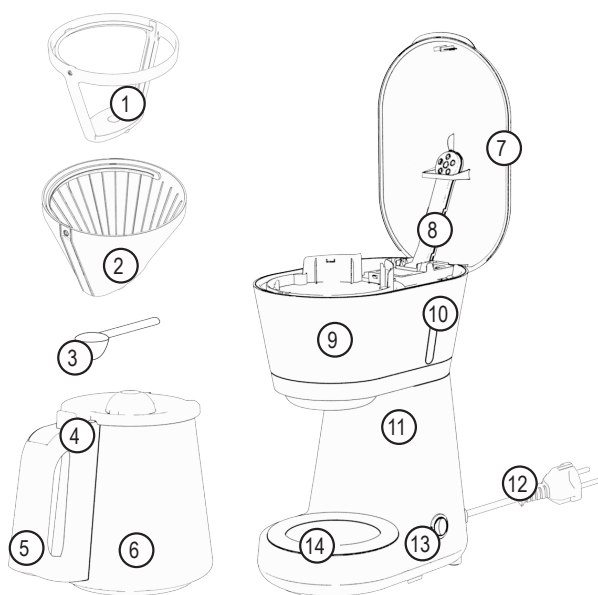

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Filtro lavável | 8. Bocal de água |
| 2. Suporte do filtro | 9. Reservatório de água |
| 3. Colher dosadora de café | 10. Indicador do nível de água |
| 4. Tampa da jarra de vidro | 11. Corpo do produto |
| 5. Alça da jarra de vidro | 12. Cabo de força com plugue |
| 6. Jarra de vidro | 13. Botão liga/desliga |
| 7. Tampa do reservatório de água | 14. Base de aquecimento |

UTILIZANDO SEU PRODUTO

UTILIZANDO SUA CAFETEIRA OSTER PELA PRIMEIRA VEZ

[01] Verifique se a tensão (voltagem) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que será conectada.

[02] Limpe o produto externamente, lave o filtro e a jarra. Passe um pano úmido no reservatório de água e no suporte do filtro.

[03] Adicione apenas água (não coloque o café no filtro ainda) até a marcação MAX do marcador de nível e ligue o produto pressionando o botão “Liga/Desliga”.

[04] Aguarde a água toda passar e repita esta operação cerca de 5 vezes. Isto serve para remover o gosto de plástico presente em produtos novos.

[05] Após os 5 ciclos, descarte a água e utilize a cafeteira normalmente.

FAZENDO CAFÉ

[01] Abra a tampa do reservatório de água e adicione água não ultrapassando a marcação do nível máximo.

[02] Adicione o café em pó dentro do filtro plástico (lavável). Geralmente uma colher de sopa de café é suficiente para fazer uma xícara de café. Porém a relação entre café e água pode ser adicionada de acordo com seu gosto pessoal, desde que não ultrapassem os níveis máximos indicados. Filtros descartáveis podem ser utilizados em conjunto com o filtro plástico se preferível.

[03] Insira a jarra da cafeteira sobre a placa de aquecimento.

[04] Conecte o produto à tomada.

[05] Pressione a chave Liga/Desliga para a posição “I” (ligada). Neste momento a chave acenderá uma luz indicativa e o produto iniciará o funcionamento.

[06] O processo pode ser interrompido pressionando a chave para a posição “0” (desligada) a qualquer momento.

[07] Quando a sua cafeteira terminar o ciclo de preparo, você pode deixar a jarra sobre a placa de aquecimento. A placa manterá seu café aquecido durante o tempo desejado. Se você não deseja utilizar esta função para manter seu café aquecido, posicione a chave na posição “0” e retire o produto da tomada. Recomenda-se que o café seja consumido logo após o processo ser finalizado.

[08] Lembre-se sempre de desligar a cafeteira e remover o plugue da tomada quando a mesma não estiver sendo utilizada.

Nota: Você pode remover a jarra para servir o café a qualquer momento (mesmo que o café ainda esteja passando). O suporte do filtro possui um sistema corta-pingos que evita que o café caia sobre a placa de aquecimento enquanto a jarra não estiver posicionada sob ele. Se a jarra for removida para servir o café enquanto a cafeteira estiver ainda em operação, a mesma deve ser reposicionada em até 30 segundos.

[09] Note que a quantidade final de café obtida será menor do que a quantidade total de água adicionada. Este processo é normal já que parte da água é absorvida pelo pó de café e uma pequena parcela da água se evapora durante o processo.

Atenção! Sirva lentamente o café para evitar vazamentos pelo bico da jarra.

Atenção! Nunca reaqueça o café colocando a jarra sobre alguma superfície quente, como micro-ondas ou fogão.

Atenção! Utilize apenas água filtrada no recipiente de água. Nunca coloque café, açúcar ou qualquer outra substância no recipiente de água.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Atenção! Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.

Para lavar a jarra (utilize esponja macia e detergente neutro), aguarde que ela esfrie completamente. Nunca insira água fria se a jarra estiver ainda quente.

Antes de iniciar a limpeza da cafeteira, certifique-se que ela esteja desligada da tomada e fria.

O corpo do produto deve ser limpo com pano ou esponja úmida, nunca utilize produtos químicos nem abrasivos (ex. parte verde da esponja de louças).

Nunca mergulhe o produto na água.

O filtro removível pode ser lavado com água corrente, detergente líquido neutro e esponja macia. Não lave em máquina lava-louças.

O suporte do filtro, por não ser removível, pode ser limpo com um pano macio e úmido.

O exterior do produto e a superfície da placa de aquecimento podem ser limpos com um pano macio levemente umedecido.

Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

REMOVENDO DEPÓSITOS MINERAIS

Depósitos minerais podem se formar no interior de sua cafeteira dependendo da qualidade da água e da frequência do uso do produto. Caso sua cafeteira apresente uma performance inferior comparada à performance inicial do produto (quando novo), execute os seguintes passos:

[01] Complete o reservatório de água do produto até o nível máximo, utilizando uma solução descalcificadora na proporção 4:1 (4 partes de água para 1 parte de solução para descalcificação).

[02] Não insira café no filtro do produto.

[03] Ligue a cafeteira

[04] Deixe a cafeteira passar aproximadamente 2 xícaras de café.

[05] Desligue a cafeteira pressionando a chave Liga/Desliga.

[06] Aguarde 15 minutos com a cafeteira desligada (mantenha a solução dentro do reservatório de água).

[07] Repita os procedimentos acima 3 vezes. Você pode utilizar a mesma solução para executar as 3 repetições.

[08] Descarte a solução, adicione água limpa ao reservatório do produto e deixe que a cafeteira passe toda a água, três vezes (não é necessário aguardar 15 minutos entre cada ciclo). Em cada um dos 3 ciclos, utilize água limpa da torneira.

DICAS

Soluções prontas para descalcificação podem ser encontradas em redes de atacado ou varejo de sua região.

MEIO AMBIENTE

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.



Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Defeito	Causa	Solução
Cafeteira não funciona.	Falta de energia.	Verifique os disjuntores e ou utilize outra tomada elétrica.
	Tomada inadequada ou danificada.	Utilize outra tomada elétrica.
	O cabo de energia pode estar danificado.	Leve o produto até uma assistência técnica Oster® mais próxima.
Liga a lâmpada da chave mas não passa o café.	Componentes internos danificados.	Encaminhe o produto a uma assistência técnica autorizada Oster®.

1 ANO DE GARANTIA LIMITADA

Por este certificado de garantia, JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, uma empresa do grupo Newell Brands, comercializadora da marca Oster se compromete a prestar assistência técnica aos referidos produtos nos termos da legislação pertinente e nos limites estabelecidos:

1. A JCS Brasil Eletrodomésticos Ltda, assegura ao comprador-consumidor deste produto a garantia de 360 dias a partir da emissão da Nota Fiscal de compra.
2. O período de garantia é composto pela soma da Garantia Legal mais a Garantia do Fabricante sendo, para este produto:

- Garantia Legal: primeiros 90 dias (3 meses), atendendo ao código de defesa do consumidor (art. 26, lei 8078 90)
- Garantia do Fabricante: 270 dias (9 meses) adicionais a Garantia Legal.

3. Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer técnico na rede autorizada de assistências técnicas da marca Oster, apresentar defeito técnico.

4. Para o atendimento gratuito é necessário que o produto esteja com a garantia válida de acordo com este certificado.

5. Para o exercício desta garantia o comprador deverá levar o produto até a Assistência Técnica autorizada mais próxima de sua residência.

6. A rede de assistências técnicas fica disponível para consulta em ambiente digital através do site www.Oster.com.br ou através da Central de Atendimento ao Consumidor.

7. O custo do deslocamento até a rede de assistência técnica autorizada ficará a cargo do comprador-consumidor. Esta garantia não cobre atendimento domiciliar.

8. As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

9. Na ausência de assistência técnica autorizada em um raio de até 30 km de distância do domicílio do comprador-consumidor o suporte ao produto será realizado através da Central de Atendimento ao Consumidor.

10. Na impossibilidade de conserto o produto será encaminhado para a fábrica Oster através de autorização de postagem gratuita, sem custo ao comprador-consumidor, para ser reparado.

11. O procedimento citado no item 9 será realizado somente se a garantia do produto estiver vigente.

12. Caso o certificado esteja com o prazo da garantia vencido o suporte técnico ao produto pode ser realizado em qualquer rede de atendimento que realize reparos em produtos eletrodomésticos.

13. Caso haja a necessidade de aquisição de peças originais de fábrica a rede de assistências técnicas autorizadas podem ser consultadas ou ainda, o consumidor entrar em contato com a Central de Atendimento ao Consumidor da Oster.

14. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de compra emitida em território brasileiro.

15. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- **Danos provocados por acidentes tais como: Batida, queda, descarga elétrica e ou**

desgaste natural ou provocado por limpeza.

- **Danos provocados por umidade, exposição excessiva à luz solar, salinidade.**
- **Uso caracterizado como não doméstico**
- **Sinais de violação do lacre do produto ou violações externas sem uso autorizado.**
- **Sinistro (roubo ou furto)**
- **Por ter sido ligado à rede elétrica com voltagem diferente do produto.**

16. Não estão cobertos pela garantia:

- **Peças e partes de plástico e/ou vidro (ex: jarras, filtros, laminas, batedores), cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.**
- **Trocas por defeito estético já existentes e informados no ato da compra**
- **Serviços de instalação e limpeza.**

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas, tirar dúvidas ou solicitar atendimento, você pode entrar no site www.Oster.com.br, a Oster terá o maior prazer em responder.

Você também pode entrar em contato conosco através dos números 4020 2905 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 644 6442 (para demais localidades), em horário comercial.



© 2020 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de 06 (seis) meses – para maiores detalhes, consulte o certificado.

Importado por: CNPJ 03106170/0002-24

Para consultar o manual digital, acesse:

www.oster.com.br

[REV. 04]