

Oster®



MODELO

OFOR7591

MANUAL DE INSTRUÇÕES
FORNO ELÉTRICO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir o **Forno Elétrico Oster, modelo OFOR7591**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES E OU FERIMENTOS.

1. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
2. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a rede elétrica a ser utilizada.
3. Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, próximos do Forno, não entrem em contato com peças quentes, nem fiquem na porta do Forno.
4. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
5. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
6. Não use o Forno para aquecer o ambiente.
7. O forno deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da ligação elétrica. Nunca desconecte o produto da rede elétrica puxando pelo cordão de alimentação, para tal, desative o disjuntor e depois remova a instalação elétrica.
8. É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao manusear qualquer produto conectado à rede elétrica.
9. Nunca utilize extensões e adaptadores múltiplos na conexão à rede elétrica. Este produto deve ser conectado diretamente em um disjuntor destinado ao uso exclusivo de seu forno.
10. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
11. Não imergir o cordão de alimentação ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos.
12. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
13. Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o forno.

14. Não permita o contato do cordão de alimentação com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão de alimentação nunca deve ser dobrado ou esticado.
15. Instale o forno em uma superfície firme, seca e resistente ao calor, sempre respeitando as distâncias ao redor do produto (Veja seção “Instalando seu forno”)
16. Use luvas de cozinha para retirar bandejas e acessórios quando o Forno estiver quente.
17. Não deixe o forno ligado sem supervisão. Desative o disjuntor desligando o produto quando o mesmo não estiver em uso.
18. Para reduzir o risco de incêndios, não instale o produto em áreas onde a ventilação ou circulação de ar esteja bloqueada.
19. Não utilize em locais desabrigados.
20. Não deixe o produto próximo de chamas ou objetos que produzam calor.
21. Evite incêndio, não deixe objetos em cima do forno, certifique-se de que cortinas não irão encostar no produto.
22. Não coloque materiais inflamáveis no interior ou próximo do forno. Materiais que podem se inflamar devem ficar a uma distância mínima de um metro de distância do forno.
23. Os recipientes a serem utilizados no interior do forno não podem ser hermeticamente fechados (como por exemplo, recipientes com tampas fechadas.), eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluídos.
24. Para evitar riscos de incêndio, não instale o produto em áreas onde não haja ventilação ou circulação de ar.
25. Verifique para que os alimentos no interior do forno nunca encostem nas resistências.
26. Não cubra as partes internas do forno como grade deslizante e assadeira com papel alumínio, pois poderá causar sobreaquecimento do produto.
27. Certifique-se que o disjuntor de seu forno esteja desligado para realizar a substituição da lâmpada.
28. É recomendado que seja utilizado um circuito de potência específico para o forno. A ligação de outros aparelhos no mesmo circuito do forno pode causar desligamentos do disjuntor. Caso isto ocorra, consulte um profissional eletricista qualificado para instalar um circuito dedicado de potência para o forno.
29. A Oster não se responsabiliza por quaisquer tipos de instalações elétricas inadequadas, que podem vir a danificar o produto adquirido.

Nota: recomendamos que a instalação do forno seja feita por um profissional capacitado.

30. Certifique-se de que os botões estão na posição de desligado quando o Forno não estiver em funcionamento.
31. Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou falha, o aterramento diminui o risco de choque elétrico. Este aparelho possui um cabo elétrico com aterramento e deve estar ligado à rede de acordo com norma ABTN NBR 5410/97. Consulte um profissional para maiores informações.

⚠ ATENÇÃO! Em caso de dúvidas sobre aterramento, consulte um profissional

eletricista. Jamais modifique o cabo elétrico caso ele não se encaixe na conexão à rede elétrica. Solicite a um eletricista qualificado que realize a instalação de um disjuntor com Diferencial Residual adequado

32. Uma ligação incorreta do equipamento condutor de aterramento pode causar risco de choque elétrico.
33. Não coloque recipientes com peso acima de 25 kg sobre as grades do forno.
34. Para efetuar a limpeza sempre o disjuntor de seu forno e aguarde o resfriamento (veja a seção "Limpeza e conservação"). Efetue a limpeza regularmente, o acúmulo de sujeira e (ou) gordura no interior do forno pode causar incêndio.
35. Certifique-se de que as prateleiras do Forno foram introduzidas corretamente nas guias.
36. Jamais guarde materiais inflamáveis no Forno ou nas suas proximidades.
37. Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Oster.
38. Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do Serviço Autorizado Oster.
39. Não obstrua a parte frontal do seu Forno. Ele possui um vão para vazão de ar e sua obstrução pode causar danos ao produto.
40. Para evitar a perda da garantia ou acidentes, nunca modifique o produto ou utilize peças e acessórios que não sejam originais.
41. A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta a perda da garantia.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

Importante:

- ***Não remova o fio de aterramento.***
- ***Não use extensões, adaptadores ou T's.***
- ***A instalação deste produto exige um correto dimensionamento da rede elétrica.***
- ***É obrigatória a instalação de um disjuntor de uso exclusivo para o seu forno.***

⚠ ATENÇÃO! Durante o uso o aparelho torna-se quente. Cuidado deve ser tomado para evitar contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.

⚠ ATENÇÃO! Partes acessíveis podem se tornar quentes quando seu Forno estiver em uso. Crianças devem ser mantidas afastadas.

⚠ ATENÇÃO! Antes de substituir a lâmpada, assegure-se de que a lâmpada que será substituída esteja fria e o Forno esteja também frio e desligado da rede elétrica com o disjuntor desligado, para evitar a possibilidade de choque elétrico ou queimaduras.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES DO PRODUTO




- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Painel de Controle | 6. Ventilador de convecção |
| 2. Resistência Superior | 7. Assadeira / Coletor de gorduras |
| 3. Luz | 8. Resistência Inferior (Não visível) |
| 4. Prateleira | 9. Porta com vidro triplo |
| 5. Hack Lateral | 10. Alça |

Importante! Não puxar a prateleira para fora do forno quando com alimento em cima.

Importante! A garantia de seu forno não cobre os acessórios do mesmo.

PAINEL DE CONTROLE

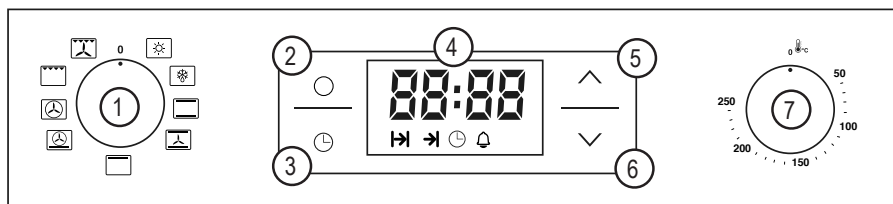

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Botão seletor de funções | 5. Botão de ajuste "mais" |
| 2. Botão Confirma | 6. Botão de ajuste "menos" |
| 3. Botão para função Programação | 7. Botão seletor de temperatura |
| 4. Display digital | |

INSTALANDO SEU FORNO

⚠ ATENÇÃO! Antes de realizar qualquer processo de instalação, manutenção ou limpeza, certifique-se de que o forno esteja desconectado da rede elétrica.

Nota: Recomenda-se que a instalação de seu forno seja feita por um profissional qualificado. Não nos responsabilizamos por instalações impróprias que não sigam as instruções presentes neste capítulo.

Observe todas as normas aplicáveis para a correta instalação de seu forno.

1. As dimensões do nicho/gabinete devem estar de acordo com o informado neste manual. As dimensões informadas proporcionam o espaço mínimo necessário para a instalação do Forno.
2. Deve-se considerar um espaçamento lateral às bordas do forno para a instalação das portas do móvel / nicho.
3. Remova completamente qualquer item da embalagem e outros invólucros antes de realizar a instalação.
4. O ponto de conexão elétrica deve estar em uma posição, no mínimo, 15 cm afastada do fundo do Forno. A posição do ponto de conexão elétrica (disjuntor) não pode estar localizada dentro do nicho de embutir e deve estar em local acessível após a instalação.
5. É imprescindível que um técnico especializado em instalações elétricas residenciais avalie as condições de aterramento e o correto dimensionamento da rede elétrica, onde o produto será instalado.
6. A superfície de apoio do Forno deve ser sólida, nivelada e no mesmo plano do fundo da abertura do nicho/gabinete. A base do móvel onde o Forno vai estar apoiado, deve estar apta a suportar o peso do Forno (aproximadamente 31 Kg).


7. A cozinha onde o forno será instalado deve ser seca e arejada. Como este é um forno de embutir, sua parede traseira e laterais podem ser instaladas no interior de móveis ou paredes de alvenaria, desde que estes possuam um revestimento ou verniz resistente ao calor. Isso evita que a superfície do móvel sofra deformação ou até mesmo se inflame.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

1. O ponto de instalação deve apresentar tensão igual à tensão declarada na etiqueta e na embalagem de seu forno: 220V. Verifique se a tensão (voltagem) de seu forno é compatível com a da rede elétrica a ser utilizada.
2. Para sua segurança, é necessária a instalação de um sistema de aterramento em sua residência, independentemente da tensão de alimentação do produto. Se necessário, consulte um eletricitista especializado de sua confiança.
3. A instalação deste produto deve prever meio de desligamento da alimentação com separação de contatos de pelo menos 3 mm em todos os polos e este meio de desligamento deve ser incorporado à fiação fixa, ou seja, um disjuntor/fusível exclusivo para o produto deve ser instalado à fiação fixa.
4. Encaixe o Forno no móvel e verifique se o fornecimento de energia elétrica está normal.
5. Não utilize conexões múltiplas, T's e nem extensões.
6. Certifique-se de que os fios elétricos de outros aparelhos próximo do Forno, não entrem em contato com peças quentes e nem fiquem próximos da porta do Forno.

INSTALAÇÃO

Dimensão dos fornos

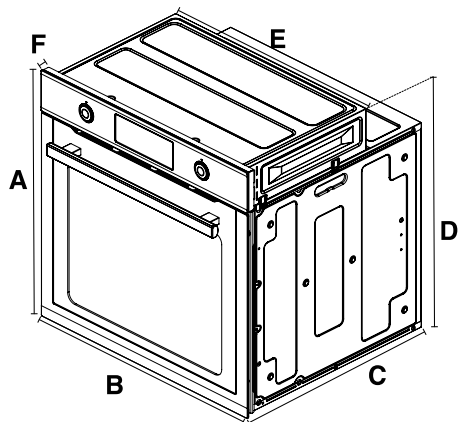

A: 598 mm
B: 598 mm
C: 576 mm
D: 592 mm
E: 559 mm
F: 20 mm

Sempre lembre de deixar um furo no móvel para passagem do cabo de força para fora do nicho onde o produto será instalado. O furo deve ser feito de acordo com a posição do ponto de conexão de sua residência.

Coloque o Forno no vão do móvel, levantando-o pelos lados conforme figura abaixo (nunca pelo puxador da porta) e prestando atenção para não deixar preso o cabo de alimentação.

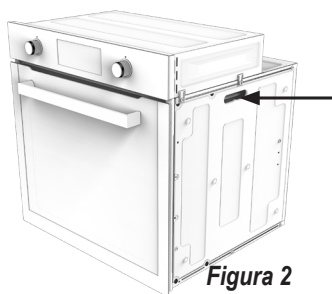



Figura 2

Caso o fabricante do Cooktop solicite dimensional diferenciado para construção do móvel, siga as recomendações do mesmo.

O nicho de instalação do seu forno deve respeitar as medidas informadas. É necessário deixar uma distância de no mínimo 5 mm entre as superfícies do forno e qualquer outra superfície do nicho. Para garantir a circulação de ar, é necessário abrir uma fresta de no mínimo 40 mm conforme a seguir. Para melhorar a circulação de ar, recomendamos que a seção traseira do móvel seja removida. Desta maneira o ar quente não fica confinado no nicho.

INSTALAÇÃO EMBAIXO DE UM COOKTOP

As medidas estão em milímetros

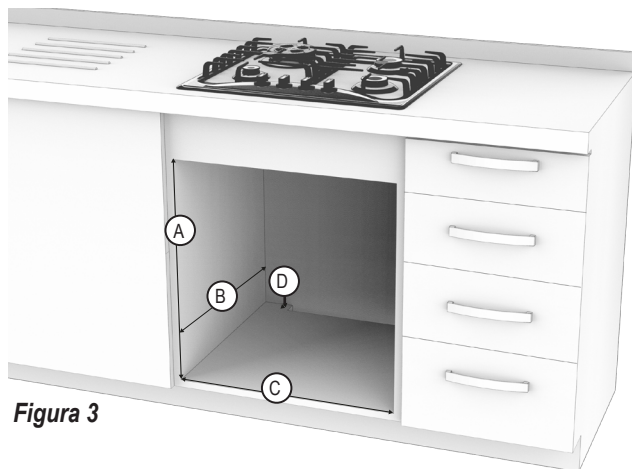

- A: 590 mm
- B: 585 mm (mínimo)
- C: 565 mm
- D: 40 mm

Figura 3

INSTALAÇÃO EM UM MÓVEL DE BANCADA

As medidas estão em milímetros



- A: 590 mm
- B: 585 mm (mínimo)
- C: 565 mm
- D: 40 mm

Figura 4

FIXAÇÃO DO FORNO

Utilize os parafusos, as buchas e uma chave de fenda para fixar o seu forno no móvel.

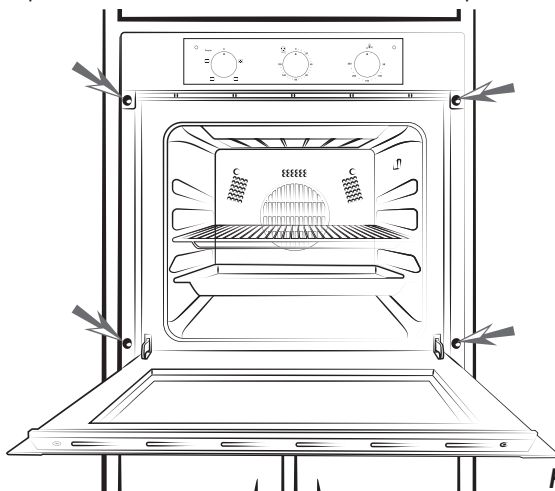


Figura 5

UTILIZANDO SEU PRODUTO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

[01] Execute este procedimento em um local arejado e ventilado.

[02] Retire a embalagem do produto e limpe o interior do forno. Caso tenha dúvidas sobre a limpeza, consulte a seção limpeza e conservação presente neste manual.

[03] Retire e lave os acessórios do forno com água morna e um pouco de detergente líquido neutro. As partes metálicas não devem ser lavadas em máquinas lava-louças.

[04] Aquecer o forno a uma temperatura de 250°C, durante aproximadamente, 30 minutos. É normal que produtos com elementos de aquecimento (como fornos) liberem fumaça durante a primeira utilização. Este procedimento inicial ajuda a eliminar odores e vapores produzidos pelo material isolante e graxas protetoras provenientes do processo de fabricação.

LUZ INDICADORA DE PRODUTO EM FUNCIONAMENTO

Acende quando o forno está em funcionamento.

HACK LATERAL

Possui Hack lateral com 5 diferentes níveis de altura. Serve como apoio para a prateleira e o coletor de gorduras / assadeira

PRATELEIRA

Para facilitar o uso de seu forno, você pode ajustar a Prateleira na altura ideal para o preparo de alimentos específicos.

ASSADEIRA / COLETOR DE GORDURAS

Seu forno conta com uma assadeira / coletor de gorduras esmaltado que também pode ter sua altura ajustada.

Para remover ou reposicionar a Prateleira e/ou a Assadeira/Coletor de gorduras:

[01] Abra a porta do forno puxando-a pela alça da porta;

Se o produto estiver quente, utilize luvas térmicas!

[02] Remova o acessório puxando-o para fora da cavidade;

[03] Para reposicioná-la, faça o processo contrário.

⚠ ATENÇÃO! Se o Forno estiver quente, NÃO toque no Hack lateral, na prateleira ou na assadeira / coletor de gorduras sem luvas térmicas ou sem que as mãos estejam devidamente protegidas. O manuseio de objetos quentes sem a devida proteção pode provocar queimaduras.

DISPLAY DIGITAL MULTI-FUNÇÕES

Seu forno possui um display digital multi-funções, através dele é possível configurar:

- **Alarme:** Soa um alarme para alertar o usuário após o tempo programado. A função alarme não desliga automaticamente o forno.
- **Desligamento automático (Timer):** Desliga seu forno automaticamente após o tempo programado. Também emite um alarme ao finalizar o processo.
- **Função automática:** liga/desliga automaticamente seu forno conforme a programação definida pelo usuário.

CONFIGURAÇÕES INICIAIS

Para configurar o relógio do seu forno para o horário atual, siga o procedimento abaixo:

[01] Pressione a tecla  por 3 segundos até que o display mostre o símbolo do relógio e o mostrador de horas e minutos fique piscando.

[02]] Pressione os botões  e  e configure a hora atual. Pressionando e segurando, o display irá avançar as horas e minutos rapidamente.

[03] Para confirmar, aguarde até que o mostrador de horas e minutos pare de piscar ou pressione o botão .

Nota: O horário pode ser alterado de 0:00 até 23:59. Caso queira ajustar novamente o horário, repita o procedimento acima.

CONFIGURANDO O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (TIMER)

O desligamento automático (timer) irá desligar o produto após o tempo desejado finalizar. Por exemplo, se você deseja que seu forno funcione por 30 minutos, programe o desligamento automático com este tempo e o produto irá desligar automaticamente após meia hora.

O timer pode ser configurado de 0:00 até 23:59 horas.

Nota: a função timer desligará seu produto quando o tempo programado acabar.

[01] Selecione a função e a temperatura através dos botões seletores.

[02] Com o display mostrando somente o horário atual, pressione a tecla  uma vez. Por padrão o relógio irá piscar e o símbolo  irá acender. Isso significa que o tempo de preparo padrão é de 2 horas.

[03] Pressione os botões  e  e configure o tempo desejado para o preparo. Pressionando e segurando, o display irá avançar as horas e minutos rapidamente.

Nota: Se o usuário deseja que o tempo de preparo seja de uma hora e meia, programe a função de desligamento automático para 1:30.

[04] Para confirmar, aguarde até que o mostrador de horas e minutos pare de piscar ou pressione o botão . Note que o display irá mostrar o horário atual e o símbolo de desligamento automático configurado .

[05] Caso deseje desativar o desligamento automático, repita o procedimento acima e retorne o relógio para 0:00.

Nota: Ao final do tempo programado, o produto irá desligar automaticamente e soar um alarme (3 beeps) alertando ao usuário o final do processo.

CONFIGURANDO O ALARME

Para configurar o Alarme, siga o procedimento abaixo.

Nota: A função alarme somente avisa ao usuário que o tempo programado acabou. A função alarme NÃO desliga seu forno automaticamente.

[01] Com o display mostrando somente o horário atual, pressione a tecla  uma vez. Note que o relógio irá piscar 0:00 e o símbolo  irá acender.

[02] Pressione os botões  e  e configure o tempo desejado do alarme. Pressionando e segurando, o display irá avançar as horas e minutos rapidamente.

[03] Para confirmar, aguarde até que o mostrador de horas e minutos pare de piscar ou pressione o botão . Note que o display irá mostrar o horário atual e o símbolo de alarme configurado .

[04] Caso deseje desligar o alarme, repita o procedimento acima e retorne o relógio para 0:00.

Nota: O alarme soará por 3 minutos até que alguma das teclas do display sejam pressionadas.

Importante: A função alarme trabalha como um temporizador, ou seja, como uma contagem regressiva. Se o tempo selecionado para o alarme for de 0:10, significa que o alarme soará em 10 minutos.

CONFIGURANDO A FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMÁTICA

A função Liga/Desliga automática permite que o usuário defina qual o horário desejado para que o forno ligue e posteriormente desligue. Para configurar a função automática, siga o passo a passos abaixo.

[01] Selecione a função e a temperatura através dos botões seletores.

[02] Com o display mostrando somente o horário atual, pressione a tecla  uma vez. Por padrão o relógio irá piscar e o símbolo  irá acender. Isso significa que o tempo de preparo padrão é de 2 horas.

[03] Pressione os botões  e  e configure o tempo desejado para o preparo. Pressionando e segurando, o display irá avançar as horas e minutos rapidamente.

Nota: Se o relógio mostra 12:00 e o usuário deseja que o tempo de preparo seja de meia hora, é necessário programar esta etapa para que o display mostre 0:30.

[04] Pressione a tecla  uma vez. Por padrão o relógio irá piscar o horário e o símbolo  irá acender. Isso significa que o forno irá ligar automaticamente no horário mostrado no display. (exemplo prático a frente).

[05] Pressione os botões  e  e configure o horário desejado para que o forno ligue automaticamente. Pressionando e segurando, o display irá avançar as horas e minutos rapidamente.


[06] Para confirmar, aguarde até que o mostrador de horas e minutos pare de piscar ou pressione o botão . Note que o display irá mostrar o horário atual e os símbolos  e . Isso significa que a função liga/desliga automática está habilitada.

Nota: Ao final do tempo programado, o produto irá desligar automaticamente e soar um alarme (3 beeps) alertando ao usuário o final do processo.

Exemplo prático: Se o horário atual é 12:00 e o usuário deseja que o produto ligue automaticamente no horário de 12:30 e desligue automaticamente no horário de 13:00, o tempo selecionado no passo [02] do procedimento acima é de 0:30 e o horário estipulado no passo [03] acima deve ser de 12:30.

USANDO SEU FORNO


CONFIGURANDO AS FUNÇÕES E TEMPERATURA

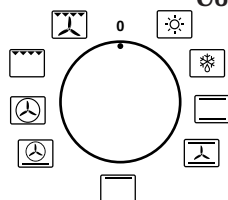

Selecione a função do forno: Gire o Botão seletor de funções para a posição desejada. Utilize a tabela a seguir como um guia.

	Desligado	Para interromper o processo de assar ou desligar o forno
	Lâmpada	Para ligar ou desligar a lâmpada
	Descongela (ativa somente o ventilador)	Ativa apenas o ventilador, sem aumentar a temperatura. Ideal para acelerar o processo de descongelamento à temperatura ambiente.
	Resistência superior externa + Resistência inferior	Esta função é ideal para o preparo de pratos que precisam assar por igual, como carnes e frangos em geral.
	Resistência superior externa + Resistência inferior + convecção	Ideal para assar tortas com recheio líquido, como torta de maçã, cheesecake torta de vegetais. É também recomendado para assar vegetais recheados como tomates e berinjelas. A função também pode ser utilizada para preparar alimentos em duas prateleiras simultaneamente. Inverta a posição entre os pratos durante o processo de assar para preparar os alimentos de uma maneira mais uniforme.
	Resistência superior externa	Esta é a função de aquecimento apenas da resistência superior interna e externa. Ideal para grelhar carnes de maior espessura, tostar pães, gratinar alimentos maiores, etc
	Resistência inferior + Resistência traseira + Convecção	Aquece o alimento por baixo e ativa a circulação de ar na cavidade do forno. Quando em baixas temperaturas é ideal para preservar a temperatura do alimento como um todo.
	Resistência traseira + Convecção	Este método de processo de assar é feito por convecção, onde o Ventilador interno do produto é acionado. Esta função é adequada para a assar produtos de forma mais uniforme.
	Resistência superior interna - GRILL	Esta é a função de aquecimento apenas da resistência superior interna. Ideal para grelhar carnes de pequena espessura, tostar pães e etc.

	Resistência superior interna + convecção	Este é o método de assar tradicional, com o calor a partir da resistência superior interna e do sistema de Convecção. Esta função é adequada para assar e cozinhar alimentos utilizando apenas uma prateleira do forno.
---	---	---

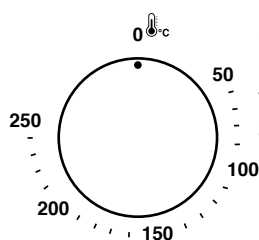

Selecionando a temperatura: Gire o Botão seletor de temperatura no sentido horário para o valor desejado. É possível ajustar a temperatura de 50°C a 250°C, de acordo com o tipo de alimento a ser preparado.

Notas:

O tempo pode ser ajustado conforme instruído acima a qualquer momento durante a operação.

Para desligar o forno retorne o botão seletor de funções para a posição desligado.

Quando utilizado na função timer e o tempo selecionado no temporizador chegar ao fim, um aviso sonoro tocará e o forno irá desligar automaticamente.

No final do cozimento, vire todos botões para a posição "0".

Consulte as informações fornecidas na embalagem dos alimentos para orientações sobre tempo e temperatura de cocção dos alimentos. Uma vez familiarizado com o desempenho do seu forno, temperaturas e tempos podem variar para se adequar as preferências pessoais.

Certifique-se de que os alimentos congelados estão completamente descongelados antes de cozinhar, a menos que as instruções na embalagem do alimento aconselhem a cozinhá-los congelados.

Antes de cozinhar, verifique se todos os acessórios que não são necessários foram retirados do forno.

A luz do forno permanecerá acesa durante o preparo dos alimentos.

DICAS

DICAS PARA ECONOMIZAR ENERGIA

Embora a energia utilizada na cozinha represente geralmente uma porcentagem muito pequena do total de energia utilizado na casa, esta energia pode ser usada com eficiência. Aqui vão algumas dicas para ajudá-lo a economizar energia ao usar o seu produto na cozinha: “Espiar o assado no Forno”, abrindo a porta, pode causar perda de calor, um tempo mais longo de cozimento e resultados culinários insatisfatórios.

Acompanhe o assado através do visor de vidro de seu forno.

Assé bolos, tortas ou biscoitos quando o Forno estiver quente. O melhor momento para assar é logo depois que uma refeição tiver sido preparada no Forno.

Planeje as suas refeições visando o uso mais eficiente possível do Forno. Quando usar o Forno para preparar um alimento, tente preparar o resto da refeição nele também.

Para tempos de cozimento longos, desligue o aquecimento de 5 a 10 minutos antes de terminar. Isso economiza até 20% de energia.

Certifique-se sempre de que a porta do forno esteja bem fechada.

O calor pode vazar através do acúmulo de sujeira nas vedações das portas. Limpe eventuais resíduos constantemente.

Não instale o forno perto de geladeiras/freezer. Isto aumenta o consumo de energia desnecessariamente.

DICAS DE USO

O material das formas e assadeiras influencia diretamente no resultado final dos alimentos preparados no forno. Considere as orientações a seguir para obter os melhores resultados:

Material	Características
Alumínio	Reflete o calor, fazendo com que o alimento cozinhe e doure mais no topo do que nas partes que ficam em contato com o utensílio (bases laterais).
Antiaderente (escuro)	Absorve o calor, fazendo com que o alimento cozinhe e doure mais nas partes que ficam em contato com o utensílio (bases laterais). Geralmente, são necessários reduzir a temperatura e o tempo de preparo das receitas para evitar ressecamento.

Nota: Ao final do processo, caso deseje manter o alimento dentro do forno, recomenda-se manter a porta entreaberta para evitar a condensação de umidade dentro do forno.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, certifique-se de que o disjuntor de seu forno esteja desligado.

Depois que o Forno esfriar, retire qualquer resíduo ou cinza com um pano úmido. Sempre limpe o forno após preparar alimentos. Limpe o Forno antes que ele fique sujo demais. Limpar um Forno muito sujo leva mais tempo e produz mais fumaça que de costume.

Após uma utilização prolongada do Forno e quando forem feitos pratos com elevado conteúdo de água (por exemplo: pizzas, vegetais recheados etc.), é possível que haja acúmulo de vapor no interior e na junta da porta do Forno. Quando o Forno esfriar, limpe as gotículas de água com um pano ou esponja macios.

Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar a porta de vidro do forno, uma vez que podem arranhar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.

A limpeza do forno não deve ser feita utilizando vapor.

Qualquer dano causado ao Forno por um produto de limpeza abrasivo, não será coberto pela garantia, mesmo que o aparelho esteja dentro do período estipulado.

A limpeza inadequada de seu produto pode causar a ferrugem, que não será coberta pela garantia.

Utilize um detergente líquido ou desengordurantes (neutro) para limpar o vidro da porta do Forno.

Sempre remova o resto de detergente com pano umedecido e seque o produto com pano ou papel. O acúmulo de água e resíduos pode provocar o aparecimento de manchas e desencadear o processo de ferrugem.

Manchas que podem aparecer no fundo do forno tem origem de respingos de alimentos. Estes podem eventualmente, ser um resultado de alimentos preparados em uma temperatura excessivamente alta, ou então, preparados em recipientes pequenos.


Não é recomendado utilizar as partes removíveis, como as prateleiras, assadeira/coletor de gordura, em máquinas lava-louça.

REMOÇÃO DA PORTA

A fim de obter um acesso mais fácil da parte interna do forno para a limpeza, é possível retirar a porta.

[01] Abra totalmente a porta do forno

[02] Destrave o fecho de segurança empurrando para baixo com dois dedos, conforme figura a seguir.

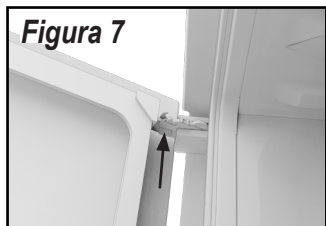

[03] Feche a porta levemente até que a mesma pare entreaberta com um ângulo aproximado de 60 graus.



Figura 9

[04] Segure com firmeza em ambos os lados da porta e puxe-a para remover.

Para montar a porta de volta faça o processo inverso. Depois que a porta é montada no forno, o fecho de segurança deve ser cuidadosamente colocado para a posição inicial, puxando para cima. Se a trava de segurança não estiver travada, pode causar danos na dobradiça quando a porta for fechada.

REMOÇÃO DO VIDRO DA PORTA

Para remoção dos vidros:

[01] Abra a porta e pressione as travas laterais presentes em ambos os lados do suporte plástico, conforme passo 1

[02] Depois retire o suporte plástico puxando-o pelo meio, conforme passo 2 a seguir.

[03] Remova os vidros para a limpeza.



Figura 10



Figura 11

Após a limpeza, faça o processo inverso do procedimento acima para retornar o vidro na posição correta. Verifique se os vidros estão encaixados corretamente e se a trava do suporte plástico está na posição correta.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA

Nota: Antes de realizar a substituição da lâmpada, certifique-se que o forno e a lâmpada estejam frios.

Atenção: Não realize este procedimento imediatamente após utilizar o forno, os componentes quentes podem causar queimaduras.

[1] Desligue o aparelho da rede elétrica, desligando o disjuntor. Antes de substituir a lâmpada, certifique-se de que o Forno e a lâmpada estejam frios.

[2] Remova a cobertura da lâmpada girando-a no sentido horário. Use uma toalha para facilitar o processo.

[3] Remova a lâmpada puxando-a e a substitua por outra igual ou similar de especificações: 220V, 25W e 300°C.

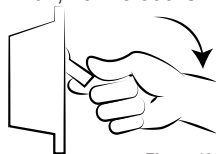


Figura 12

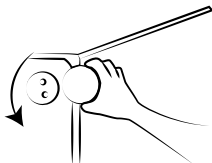


Figura 13

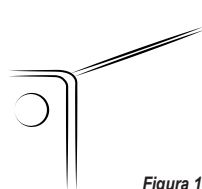


Figura 14

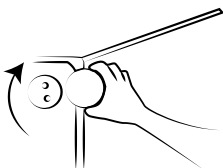


Figura 15

[4] Volte a colocar a cobertura de vidro da lâmpada girando-a para o sentido anti-horário.

[5] Volte a conectar o aparelho à rede elétrica.

ELIMINAÇÃO ADEQUADA DE MATERIAIS



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsavelmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade. Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.



© 2021 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Importado por: CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, consulte o nosso site.

www.oster.com.br

[REV. 05]