

Oster®



MODELO

OGRL500

MANUAL DE INSTRUÇÕES
GRILL ELÉTRICO

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Obrigado por adquirir **Grill Elétrico Oster, modelo OGRL500**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE OPERAR O PRODUTO, SEMPRE OBSERVANDO AS INDICAÇÕES DE SEGURANÇA E SEGUINDO AS INSTRUÇÕES PARA PREVENIR ACIDENTES E OU FERIMENTOS.

1. Importante: Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.
2. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
3. Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
4. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
5. Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
6. Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial fornecido pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
7. Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Oster.
8. O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
9. Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
10. Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
11. Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
12. Não deixe o produto funcionando sem supervisão. Desligue o aparelho da tomada quando não utilizar.
13. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
14. Sugere-se que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
15. Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
16. Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
17. Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a

limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

18. Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
19. Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
20. Sempre segure pela alça para mover o produto. Ao abrir, cuidado com o vapor quente que os alimentos podem gerar.
21. Não transporte o produto quando estiver com água.
22. Não utilizar como superfície de apoio para outros objetos.
23. Não introduzir objetos dentro do aparelho.
24. Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
25. NÃO coloque o eletrodoméstico sobre um bocal de fogão quente, seja a gás ou elétrico, nem dentro de um forno quente ou micro-ondas.
26. Nunca toque na resistência e nas chapas durante o uso. Estes componentes estão extremamente quentes enquanto o produto estiver ligado.
27. Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar o contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras.
28. A resistência pode estar quente mesmo que a sua cor não esteja vermelha. Antes de efetuar qualquer manutenção, certifique-se que o produto se encontra frio e fora da tomada.
29. Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação. Um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador ou eletricitista para assessoria.
30. Quando utilizar o aparelho, tenha cuidado para não posicioná-lo próximo a uma parede ou canto, e garantir que não há materiais inflamáveis armazenados perto dele.
31. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de temporizador externo ou sistema de controle remoto.
32. Certifique-se que o produto esteja com a base ou o suporte em uma superfície reta e estável. O seu uso em superfícies irregulares pode causar acidentes.
33. Aguarde o produto esfriar, limpe-o conforme o capítulo “Limpeza e Conservação” deste manual e guarde-o em local seguro. Nunca guarde seu produto sujo e/ou quente.
34. Não utilize este eletrodoméstico para fins distintos daqueles para os quais foi projetado.


Atenção! Utilize apenas a base do produto para a sustentação do mesmo. Caso não deseje utilizar a base, a fim de se evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos.

Atenção! Nunca coloque o Grill na geladeira.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

MANTENHA ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES DO PRODUTO

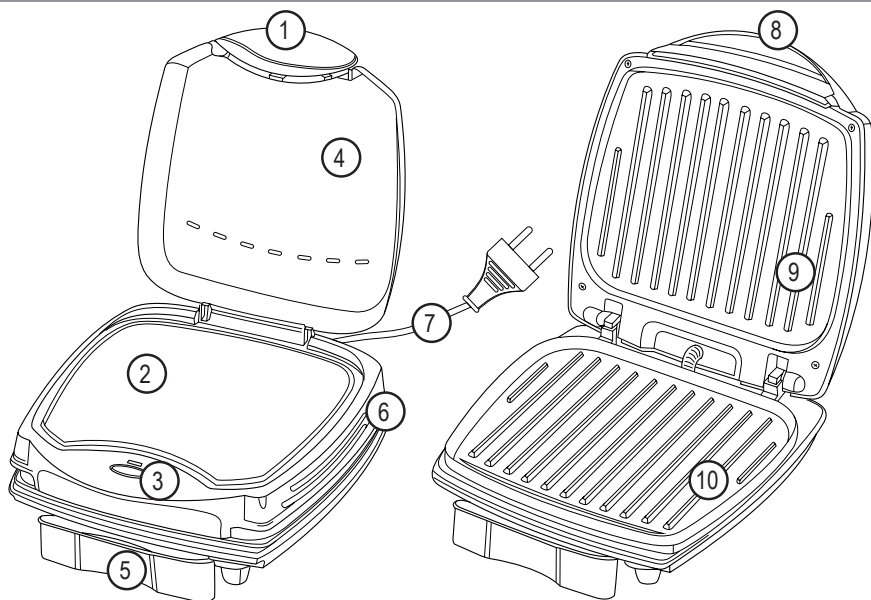

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Trava de abertura e fechamento da estufa | 6. Corpo do produto |
| 2. Chapa externa do Grill | 7. Cabo de Força e Plug |
| 3. Luz indicadora | 8. Alça do Grill |
| 4. Capa de Proteção da Chapa | 9. Chapa superior do Grill |
| 5. Coletor de gordura | 10. Chapa inferior do Grill |

Antes de utilizar seu Grill Oster® pela primeira vez, siga as instruções descritas a seguir:

1. Remova qualquer tipo de embalagem e/ou etiquetas promocionais do seu Grill Oster. Tenha certeza de guardar as embalagens e/ou etiquetas, caso você queira utilizá-las posteriormente para eventuais consultas.
2. Antes de utilizar seu Grill Oster, remova qualquer tipo de sujeira devido ao transporte e armazenamento, com um pano limpo. Jamais mergulhe seu produto em água.
3. Após limpar seu grill, ao utilizar pela primeira vez deixe-o ligado por alguns minutos.

Nota: Ao utilizar a unidade pela primeira vez, é possível que se observe uma leve fumaça proveniente do aparelho. Isto é normal. Deve-se ao aquecimento inicial dos componentes internos.

FUNÇÕES DO PRODUTO

LUZ INDICADORA

Luz indica quando o produto está em aquecimento.

CHAPAS

Utilize a chapa para tostar, grelhar e esquentar alimentos. Sempre utilize a chapa externa com a capa de proteção fechada.

CAPA DE PROTEÇÃO EXTERNA

Protege do calor exposto e contra possíveis resíduos de alimentos.

BANDEJA COLETORA DE GORDURA

Alguns alimentos podem liberar gordura durante o preparo. A bandeja coletora faz com que a gordura liberada durante o processo seja armazenada. Basta puxar a bandeja para ter acesso à gordura coletada.

ALÇA

Todo manuseio feito no Grill deve ser realizado através da alça.

UTILIZANDO SEU PRODUTO

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Coloque o grill sobre uma superfície estável e plana. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca.
2. Feche o Grill, assim como a capa de proteção externa.
3. Conecte o produto à tomada. Certifique-se de que suas mãos estejam secas e que a tomada seja da mesma tensão (voltagem) que o produto. Assim que conectá-lo à uma tomada, a luz indicadora irá acender, sinalizando que o produto está em modo de aquecimento.
4. Aguarde a luz apagar. A luz apaga quando o produto atingir a temperatura ideal do processo, o que leva de 3 a 5 minutos. A luz pode voltar a acender durante o preparo, indicando que o produto está mantendo a temperatura ideal para o preparo do alimento.
5. Abra o Grill ou a capa de proteção e coloque o alimento desejado. Não force a tampa ou o grill ao fechar, pois pode danificar o produto [ver figura 1].
6. Remova o alimento abrindo o grill ou a capa de proteção externa. Use um pegador ou acessório plástico ou de madeira para retirar o alimento.
7. Quando finalizado o processo de preparo dos alimentos, desligue seu produto da tomara puxando pelo Plug. Aguarde o produto esfriar para proceder com a limpeza e armazenamento.

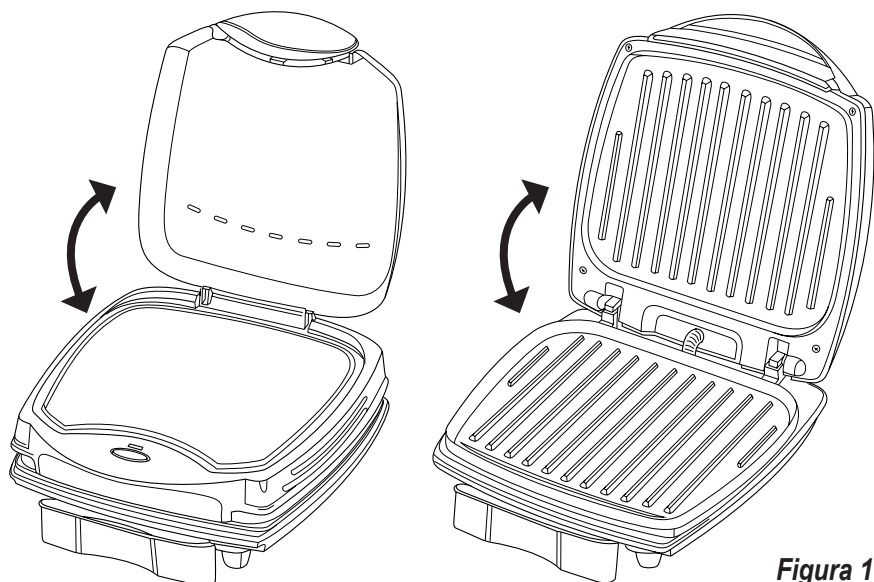


Figura 1

Nota: O tempo de preparo varia de acordo com a quantidade de alimento e a preferência.

Nota: Não utilize objetos pontiagudos ou abrasivos no seu Grill, pois podem danificar a superfície antiaderente.

Nota: Certifique-se de que o produto esteja frio para limpá-lo e guardá-lo

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Atenção! Antes de iniciar a limpeza, desconecte o produto da tomada e aguarde seu resfriamento total.

Jamais realize a limpeza do produto com o mesmo conectado à tomada.

Não mergulhe o aparelho na água ou qualquer outro líquido.

Para eliminar os restos de comida, utilize uma esponja de nylon ou um limpador não abrasivo. NÃO utilize esponja de aço ou qualquer outro limpador abrasivo que possa danificar as superfícies antiaderentes.

Retire a bandeja coletora de gordura e limpe-a com uma esponja macia não abrasiva e detergente neutro.

Para limpar o exterior da unidade, simplesmente esfregue-a com um pano úmido e seque-a polindo com um pano macio e seco.

NÃO aplique utensílios metálicos ou objetos metálicos afiados, como facas, pois podem danificar a superfície de cocção antiaderente de Grill.

NÃO corte alimentos sobre a superfície de cocção para evitar danos ao revestimento antiaderente.

Jamais lave seu produto em máquina lava-louças.

Guarde seu produto após esfriar e secar completamente.

Atenção! Não utilize materiais abrasivos com álcool, saponáceos, solventes ou desinfetantes para fazer a limpeza do produto. Nunca utilize esponjas de aço para a limpeza da parte interna da pipoqueira.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

MEIO AMBIENTE



Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

Observação! As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Para o descarte do seu produto eletrodoméstico ou eletroeletrônico e respectiva embalagem de forma ambientalmente correta, localize um ponto de recebimento mais próximo a você no site da ABREE: <http://abree.org.br>.

A ABREE é a entidade gestora da qual somos associados, que gerencia a logística reversa do seu produto, e embalagem.



© 2019 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.

Fabricado por: CNPJ 03106170/0002-24

Para obter o manual em formato digital, consulte o nosso site.

www.oster.com

[REV. 01]